



La Boutique 83
Groupe **NET** Consulting

Notice de montage **pergola murale galbée** modèle **Alizée** 3m x 3m



Nomenclature des pièces

Pergola Alizée Quantité de pièces

larg 3m x prof 3m
ref 180.121

larg 6m x prof 3m
ref 180.122

Tube 40x40 cintré
zinzimir epr 2
longueur 3m
article ref : 180.150

3

5

Tube 40x40 zinzimir
epr 2 - longueur 3m
article ref : 180.151

5

9

Tube 35x35 zinzimir
epr 2 - longueur 0,35m
article ref : 180.152

0

1

Galbe de soutien
Tube 40x40 zinzimir
epr 2 - longueur 3m
hauteur 0,3m
article ref : 180.153

1


2

Pigne décorative en
aluminium
article ref : 112.602

2

3


Outils nécessaires au bon montage de la pergola

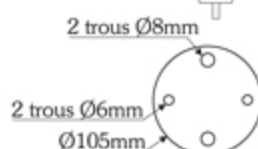

Platine de fixation
au mur Ø105mm
epr 2,5mm
article ref : 180.155

3


6



Platine de jonction
Ø105mm epr 2,5mm
article ref : 180.156

1


4

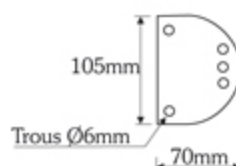

Platine de fixation
tube epr 2,5mm
article ref : 180.158

8


11

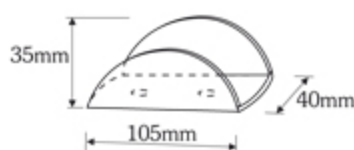

Connecteur pour tube
pied et cintre epr 2,5mm
article ref : 180.159

5

9

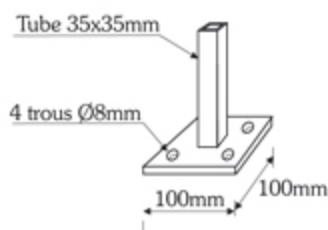

Support pied galvanisé
tube 35x35mm soudé
sur platine 100x100mm
4 trous Ø8mm
article ref : 180.160

2

3

Note concernant le montage

Les vis auto-taraudeuses
fournies dans ce kit
sont également des
vis auto-foreuses.
Si vous disposez d'une
perceuse suffisamment
puissante, vous pouvez
vous abstenir de
pré-percer les trous avec
un foret de Ø 4,5mm



Vis auto-taraudeuses
article ref : 180.161

56

98



Bouchon plastique
article ref : 125.125.03

4

5

OPTION CÂBLE INOX



Plaques pour câbles et
vis auto-taraudeuses
article ref : 180.162

2

3


Câble inox (en m)
article ref : 180.163

18

33


Schéma Pergola Alizée montée

profondeur 3m - largeur 3m

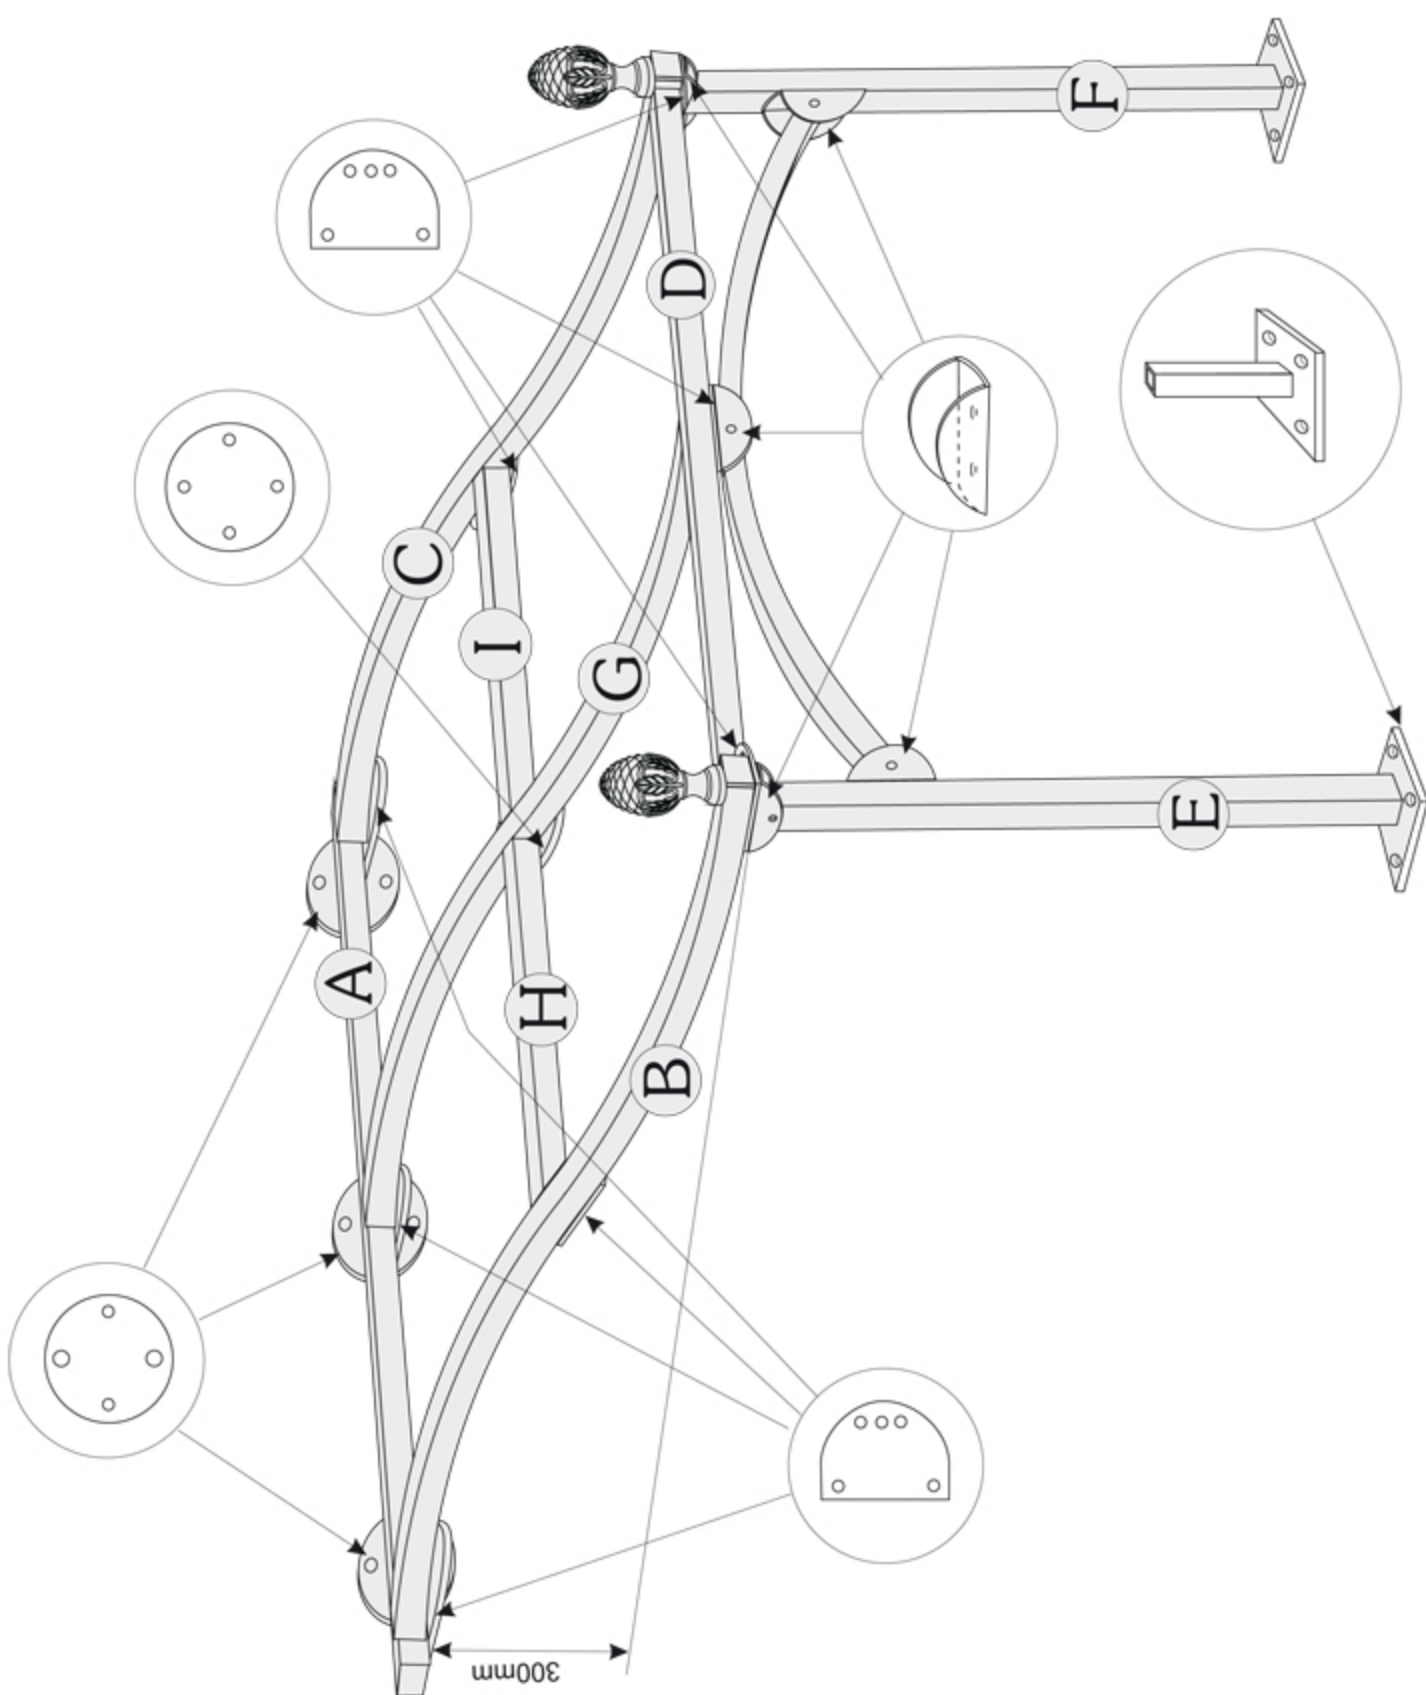


Notice d'assemblage pergola

Etape n°1 Préparation de la fixation murale (1)

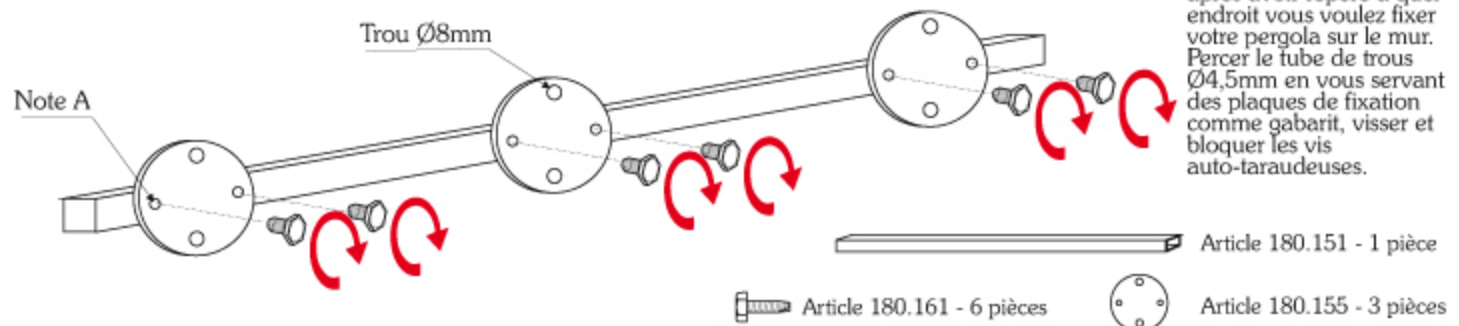


Etape n°2 Préparation de la fixation murale (2)



Article 180.161 - 4 pièces

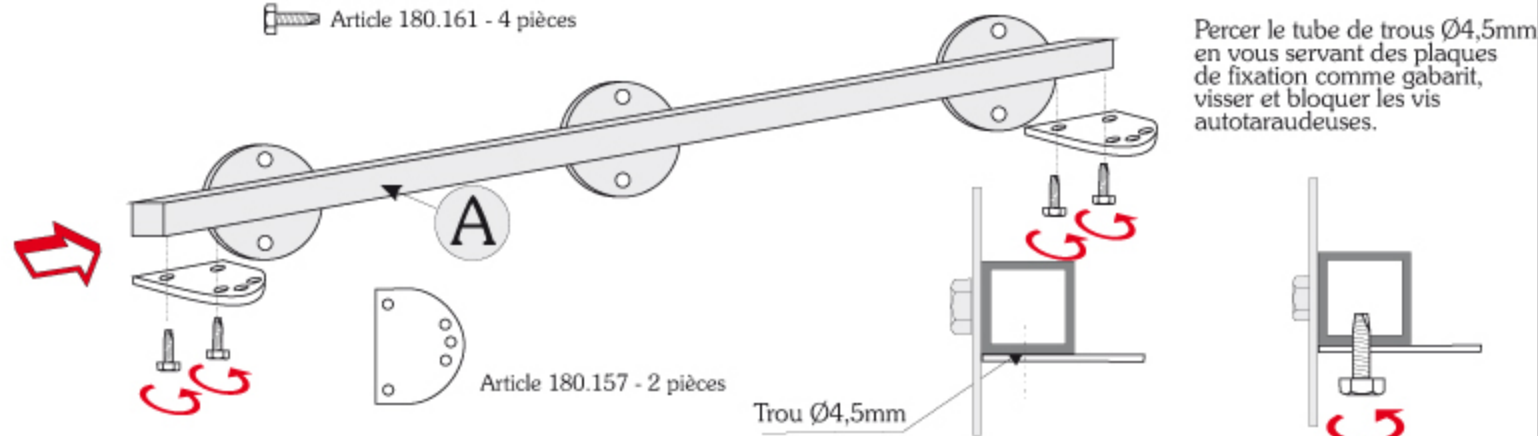

Etape n°3 Préparation des galbes

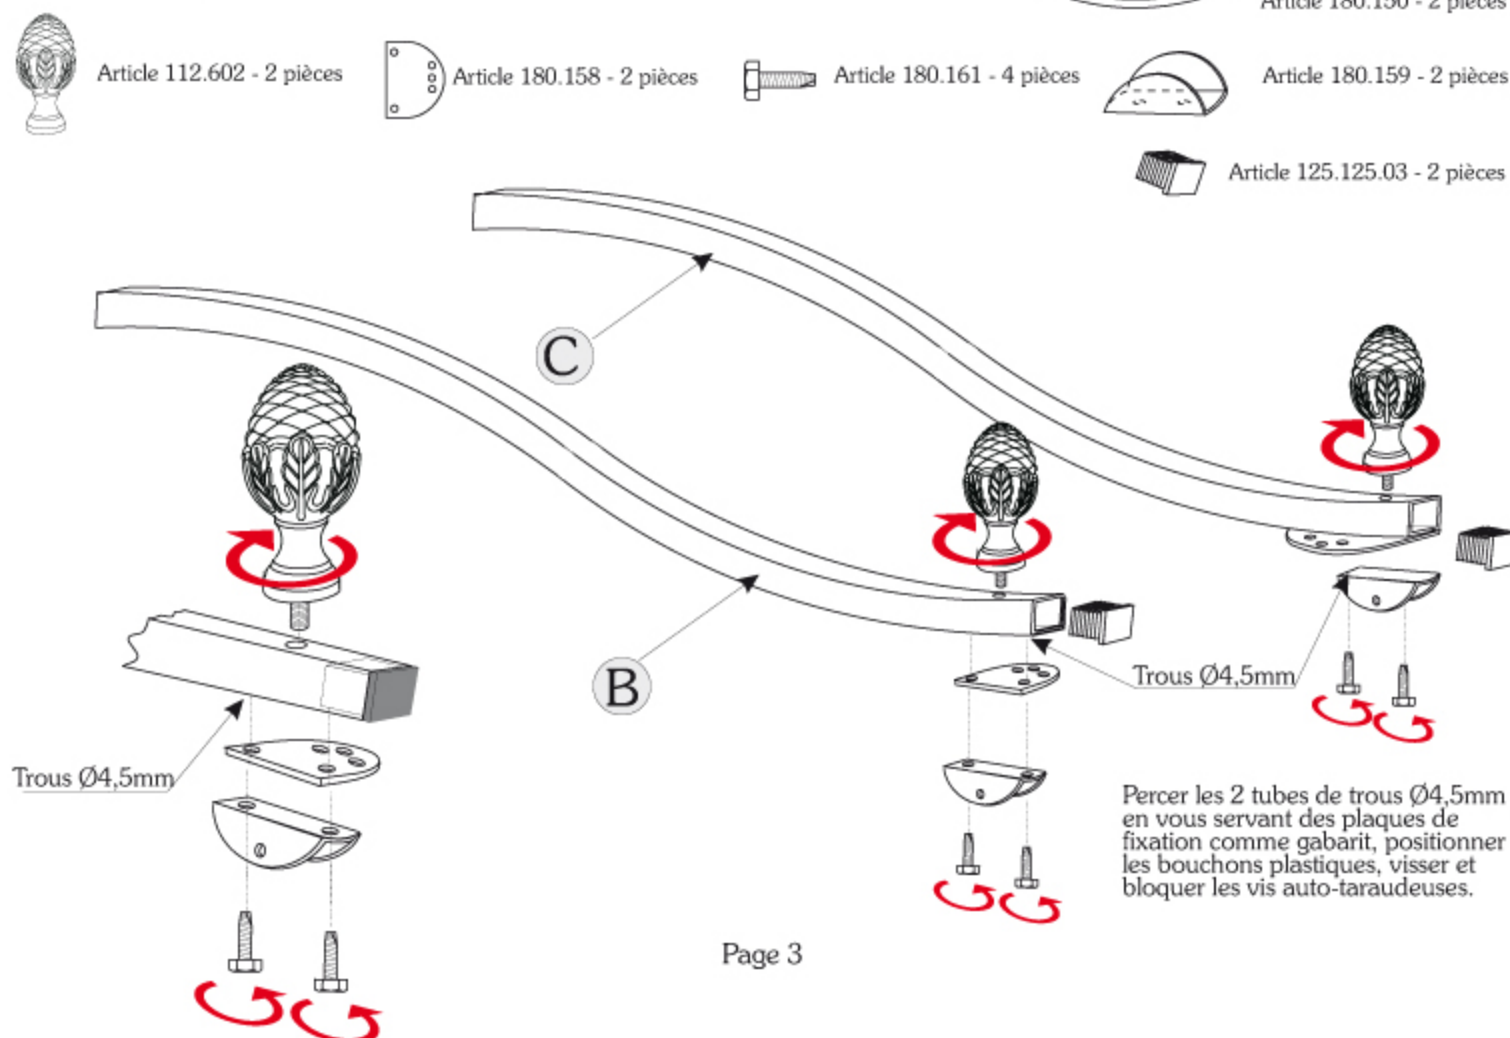


Etape n°4 Préparation des pôtreaux

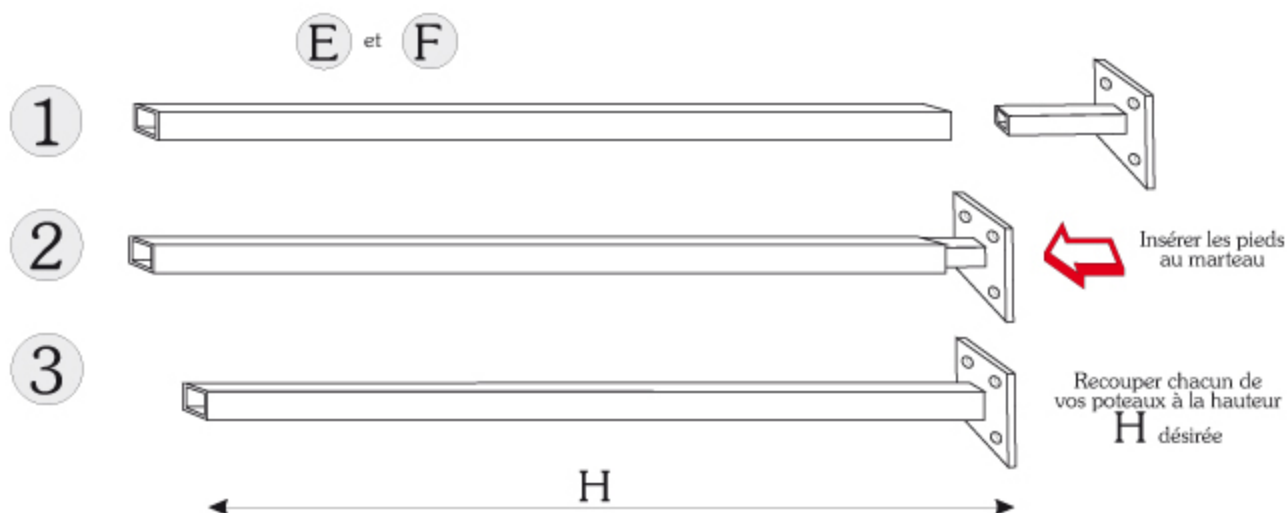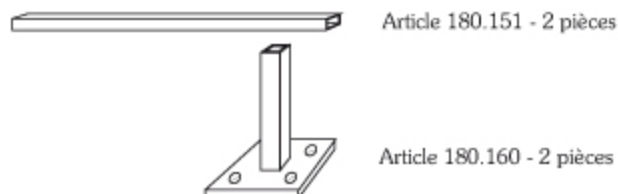

Etape n°5

Fixation définitive des galbes et des pôtreaux.

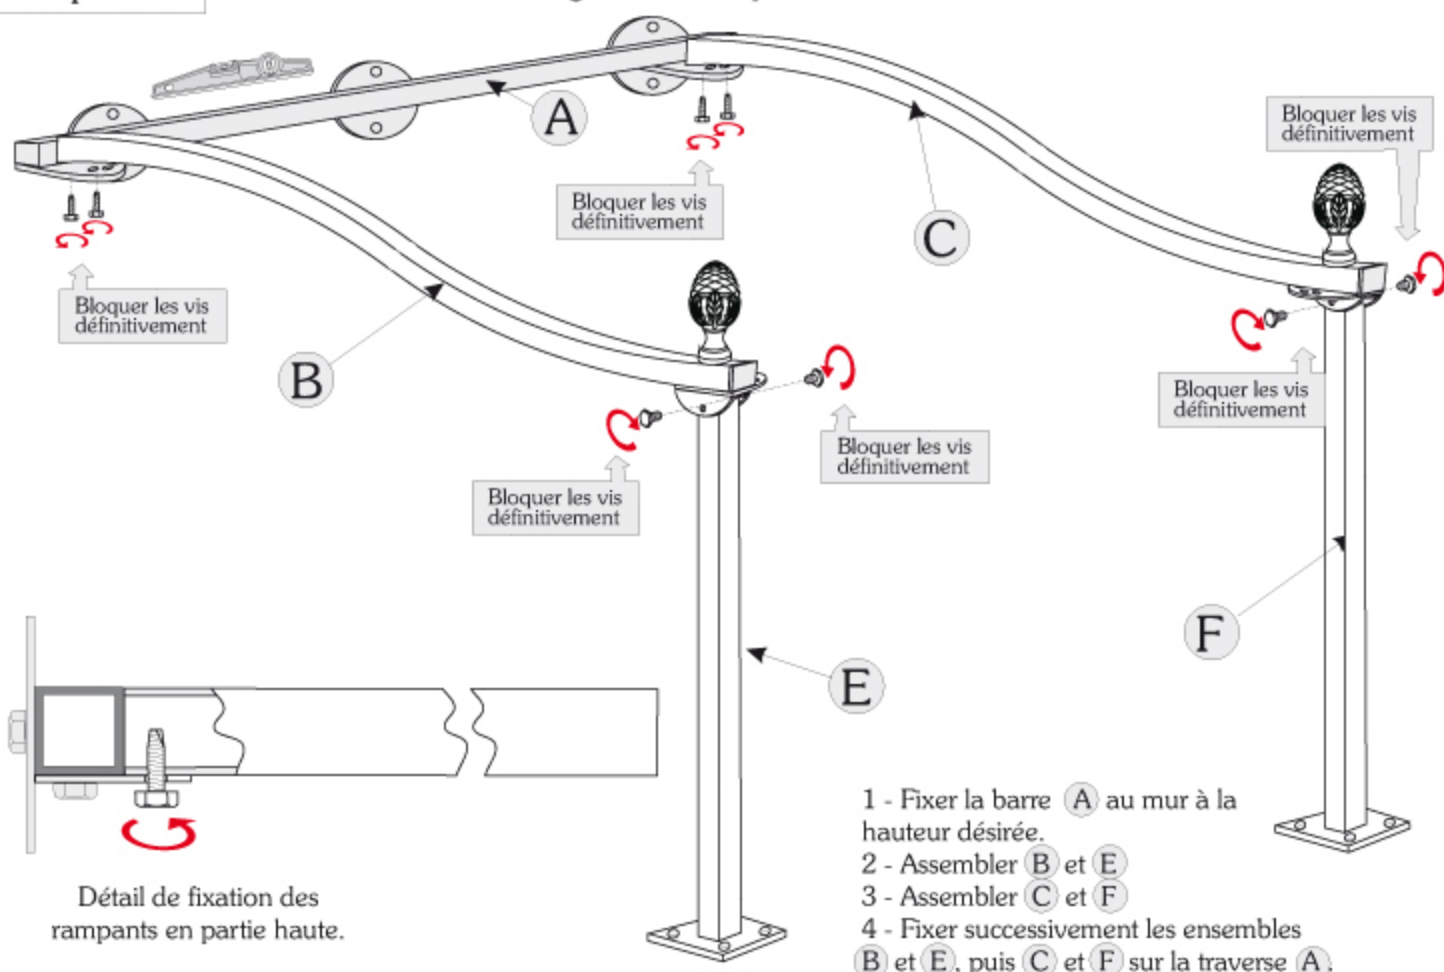


Etape n°6

Fixation de la barre horizontale basse.



Article 180.151 - 1 pièce

Article 180.161 - 4 pièces

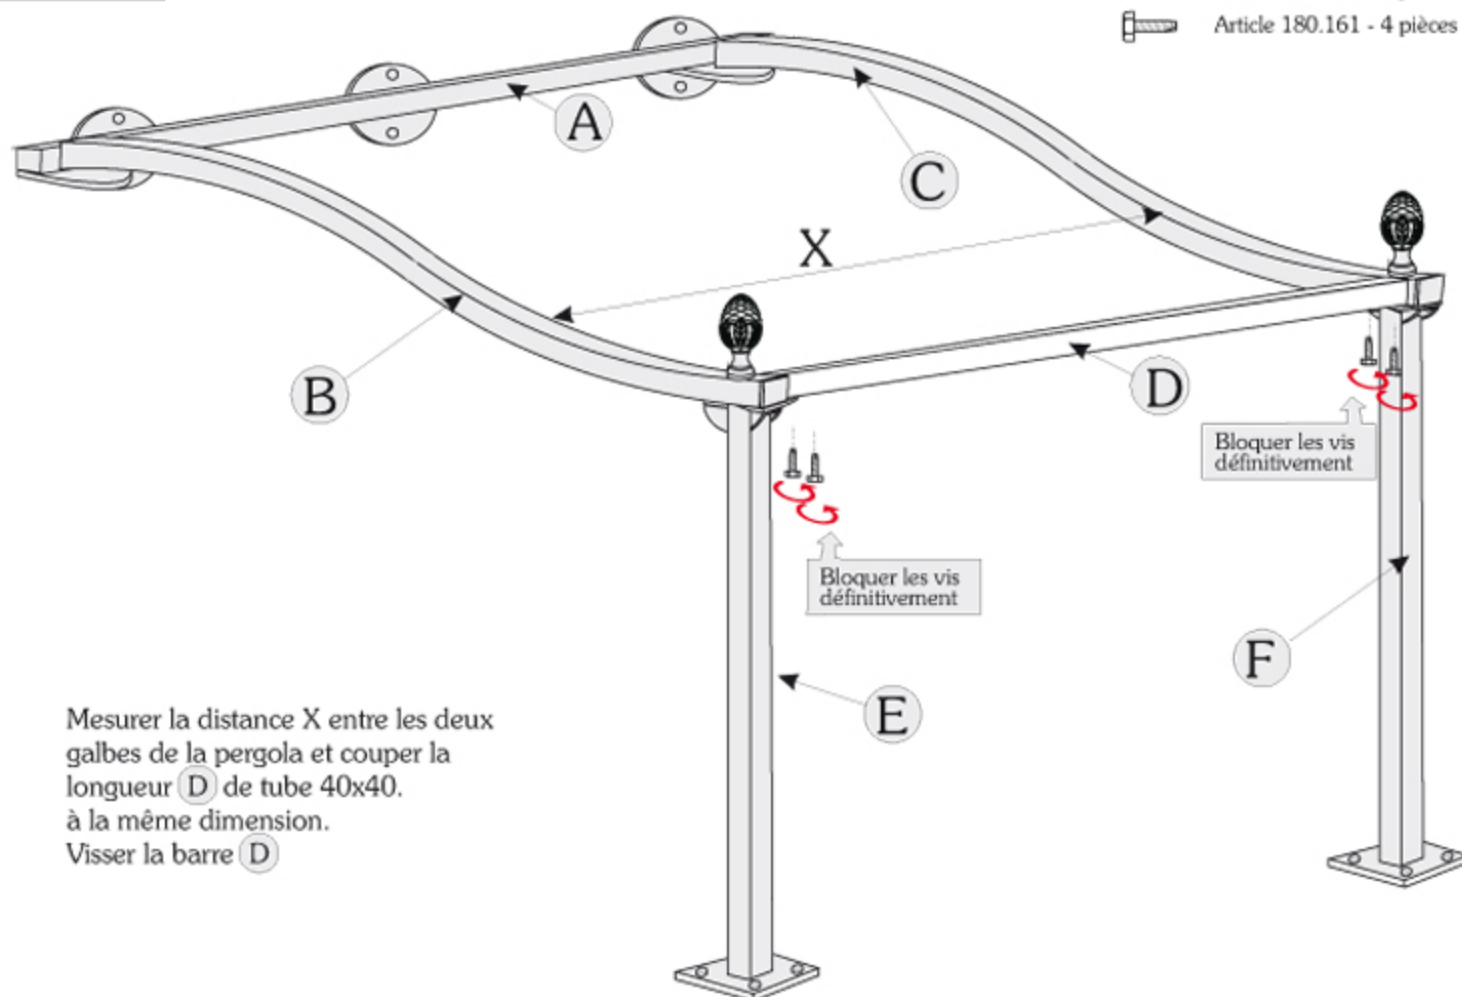

Mesurer la distance X entre les deux galbes de la pergola et couper la longueur (D) de tube 40x40. à la même dimension.
Visser la barre (D)

Bloquer les vis définitivement

Bloquer les vis définitivement

Etape n°7

Préparation du croisillon (1)




Article 180.158 - 2 pièces



Article 180.159 - 1 pièce



Article 180.161 - 4 pièces

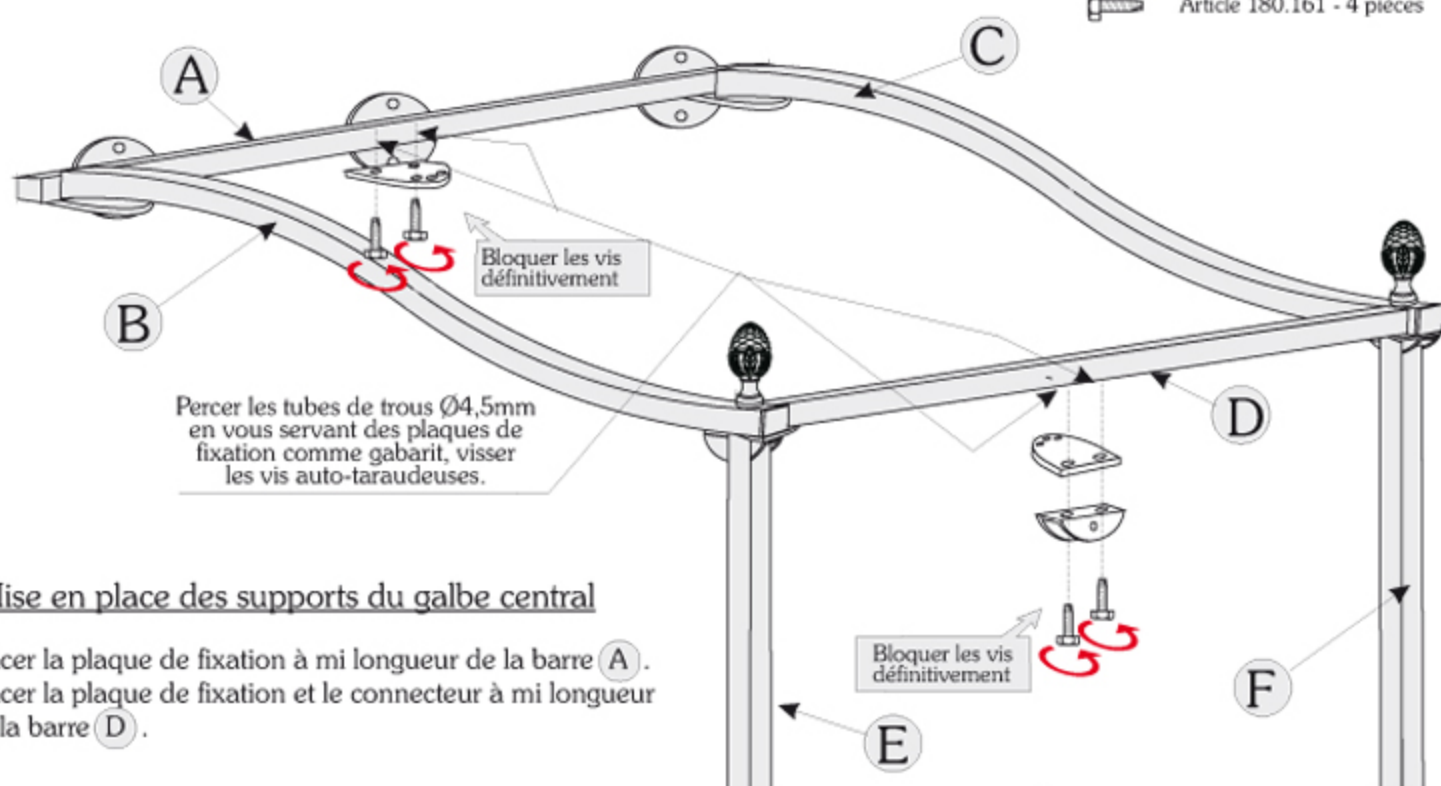

Percer les tubes de trous Ø4,5mm en vous servant des plaques de fixation comme gabarit, visser les vis auto-taraudeuses.

Bloquer les vis définitivement

Mise en place des supports du galbe central

Placer la plaque de fixation à mi longueur de la barre (A).
Placer la plaque de fixation et le connecteur à mi longueur de la barre (D).

Bloquer les vis définitivement

Etape n°8

Préparation du croisillon (2)

Article 180.150 - 1 pièce

Article 180.151 - 1 pièce

Article 180.161 - 16 pièces

Article 180,158 - 2 pièces

Article 180.155- 1 pièce

Recouper un galbe pour qu'il se place entre **A** et **D**.

Fixer la plaque de fixation à égale distance des deux bouts.

Bloquer les vis

Bloquer les vis définitivement

Bloquer les vis définitivement

Fixer les deux platines de fixation sur les pièces **A** et **D** et fixer définitivement la pièce **G** sur ces deux platines. Prendre la distance **Z** entre les barres **B** et **G** et entre les barres **C** et **G**.

Couper la longueur de tube 40x40 à ces deux longueurs.

Bloquer les vis définitivement


Bloquer les vis définitivement

Bloquer les vis définitivement


Fixer définitivement les barres **H** et **I**.

Etape n°9

Fixation définitive de la barre horizontale basse.

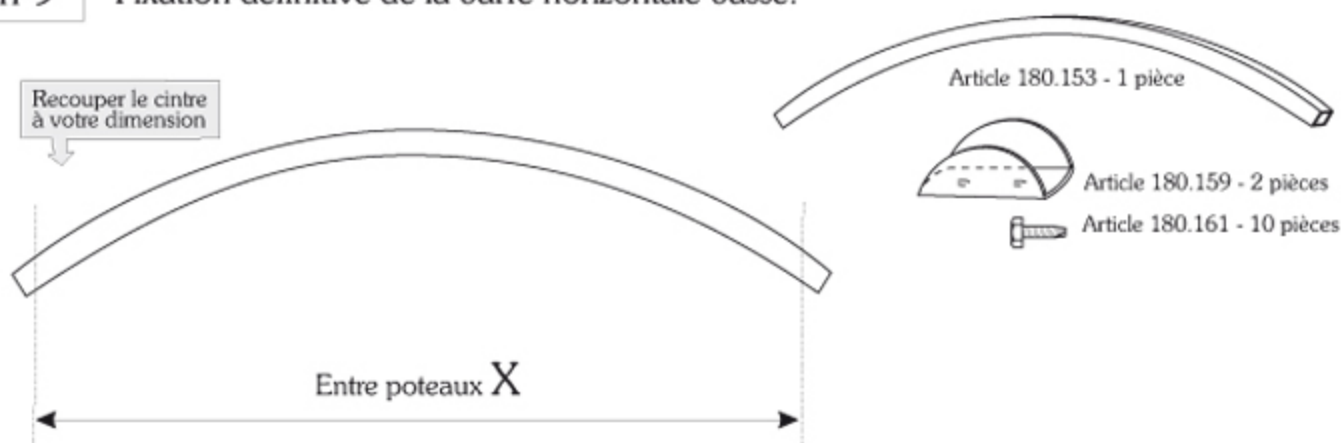

- 1 - mesurer la dimension X entre les 2 poteaux
- 2 - Recouper le cintre à votre dimension et et couper le cintre en tube 40x40 de 8mm plus court que la mesure prise.
- 3 - Placer le cintre dans le connecteur 1 sous la barre D sans bloquer les vis.
- 4 - Positionner les connecteurs 2 et 3.
- 5 - Fixer les connecteurs 2 et 3, et bloquer les vis
- 6 - Fixer définitivement le cintre.

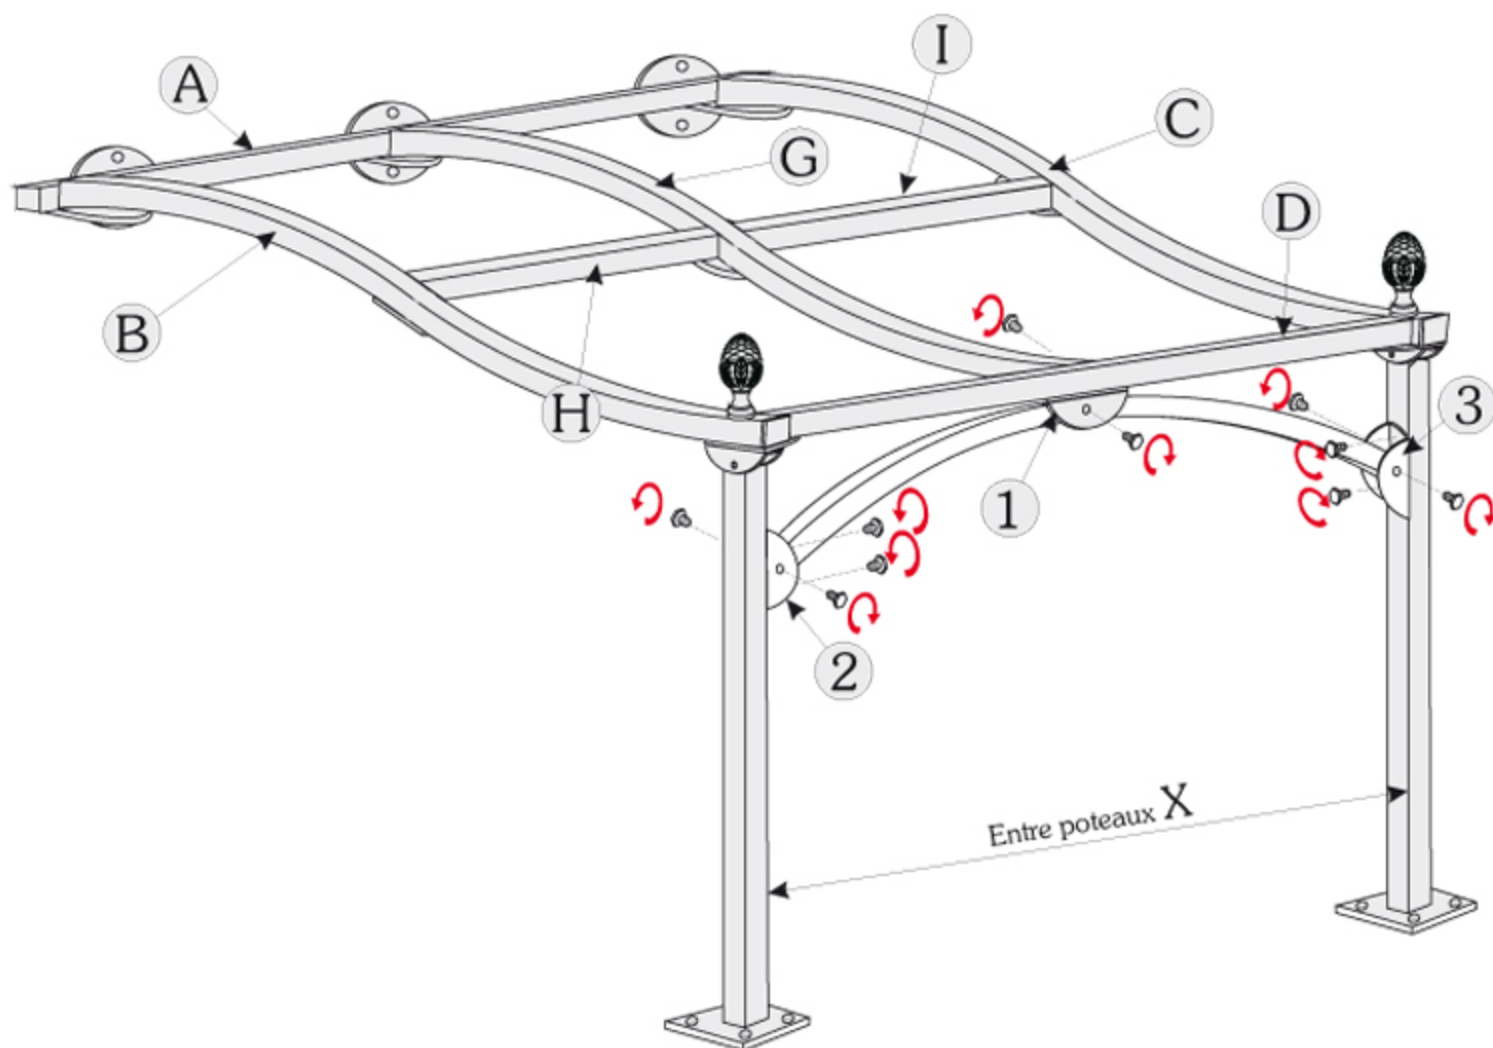

Etape n°10

Option cable inox


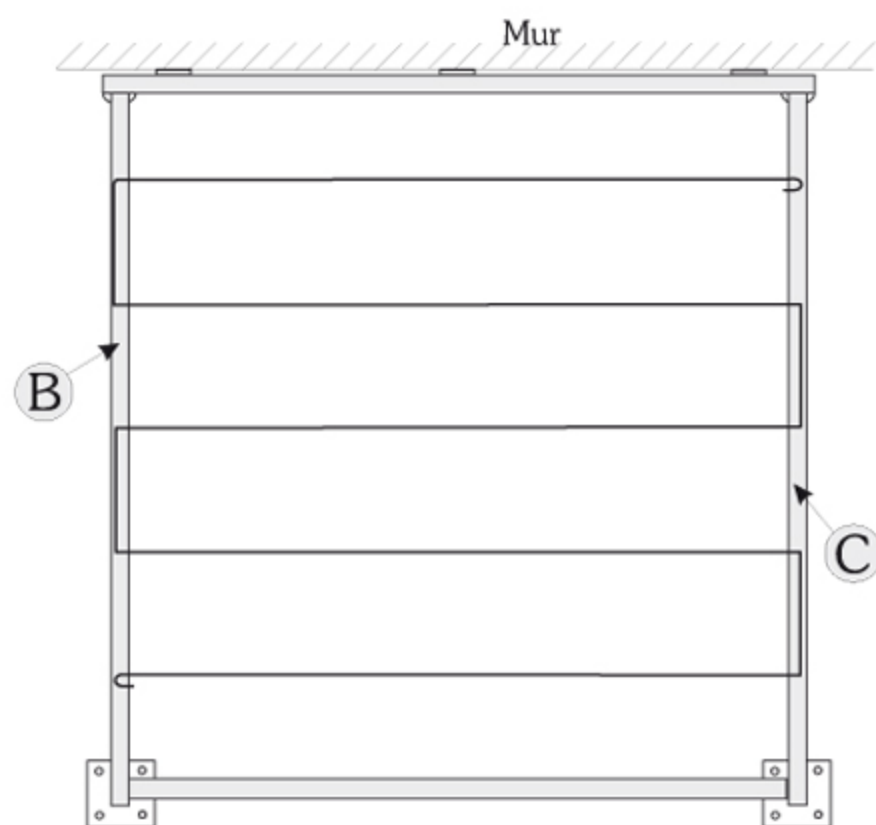


Schéma d'assemblage
en vue de dessus



Perçer les 2 galbes (tubes de 40x40)
de trous Ø4,5mm tous les 500mm.

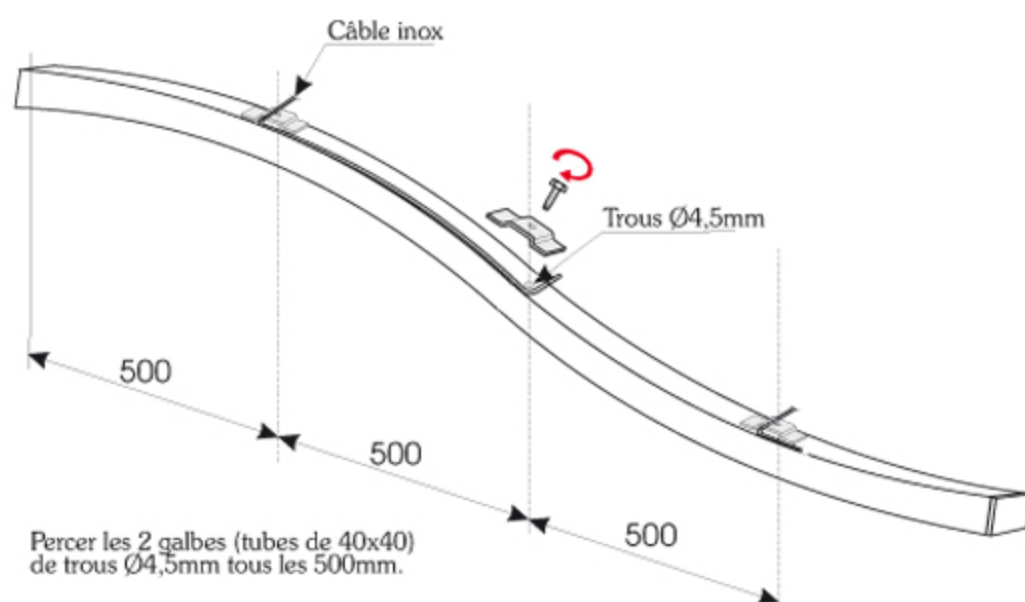

Galbes B et C
de la pergola en 3m
de profondeur