



La Boutique 83
Groupe **NET** Consulting

Notice de montage **pergola murale galbée** modèle **Alizée** 6m x 3m



Nomenclature des pièces



Tube 40x40 cintré
zinzimir epr 2
longueur 3m
article ref : 180.150



Tube 40x40 zinzimir
epr 2 - longueur 3m
article ref : 180.151



Tube 35x35 zinzimir
epr 2 - longueur 0,35m
article ref : 180.152



Galbe de soutien
Tube 40x40 zinzimir
epr 2 - longueur 3m
hauteur 0,3m
article ref : 180.153



Pigne décorative en
aluminium
article ref : 112.602

Outils nécessaires au bon montage de la pergola



2 trous Ø8mm

2 trous Ø6mm
Ø105mm



Platine de fixation
au mur Ø105mm
epr 2,5mm
article ref : 180.155

4 trous Ø6mm
Ø105mm



Platine de jonction
Ø105mm epr 2,5mm
article ref : 180.156

105mm

Trous Ø6mm

70mm




Platine de fixation
tube epr 2,5mm
article ref : 180.158



Connecteur pour tube
pied et cintre epr 2,5mm
article ref : 180.159

Tube 35x35mm

4 trous Ø8mm

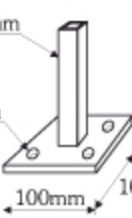

Support pied galvanisé
tube 35x35mm soudé
sur platine 100x100mm
4 trous Ø8mm
article ref : 180.160



Vis auto-taraudeuses
article ref : 180.161



Bouchon plastique
article ref : 125.125.03

Note concernant le montage

Les vis auto-taraudeuses fournies dans ce kit sont également des vis auto-foreuses. Si vous disposez d'une perceuse suffisamment puissante, vous pouvez vous abstenir de pré-percer les trous avec un foret de Ø 4,5mm

OPTION CÂBLE INOX



Plaques pour câbles et vis auto-taraudeuses
article ref : 180.162

Câble inox (en m)
article ref : 180.163

Pergola Alizée Quantité de pièces

larg 3m x prof 3m ref 180.121	larg 6m x prof 3m ref 180.122
3	5
5	9
0	1
1	2
2	3
3	6
1	4
8	11
5	9
2	3
56	98
4	5
2	3
18	33


Notice d'assemblage pergola

Etape n°1

Préparation des deux barres de fixation murales (1)

Glisser une pièce ref 180-152 à l'intérieur des 2 tubes de 3m
Perçer les tubes de 2 trous $\varnothing 4,5\text{mm}$, visser et bloquer les deux vis auto-taraudeuses
Voir détail


-  Article 180.151 - 2 pièces
-  Article 180.152 - 1 pièce
-  Article 180.155 - 5 pièces
-  Article 180.161 - 12 pièces

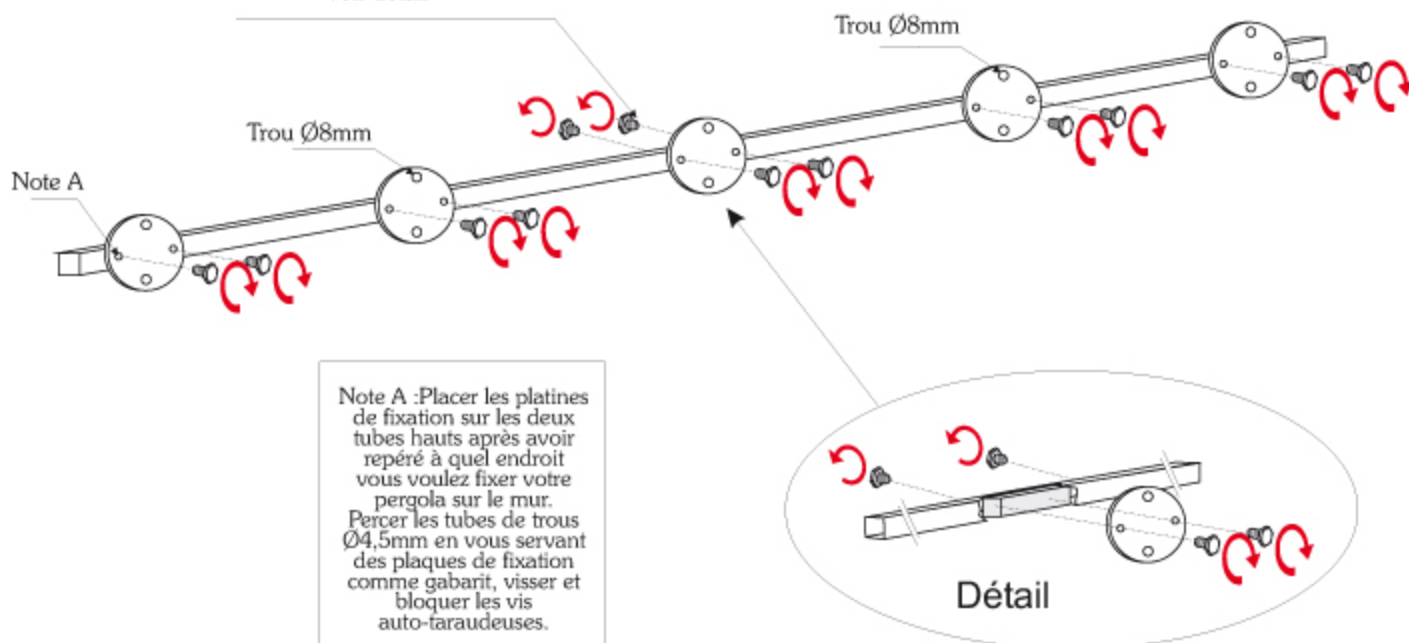

Etape n°2

Préparation des deux barres de fixation murales (2)

-  Article 180.157 - 3 pièces
-  Article 180.161 - 6 pièces

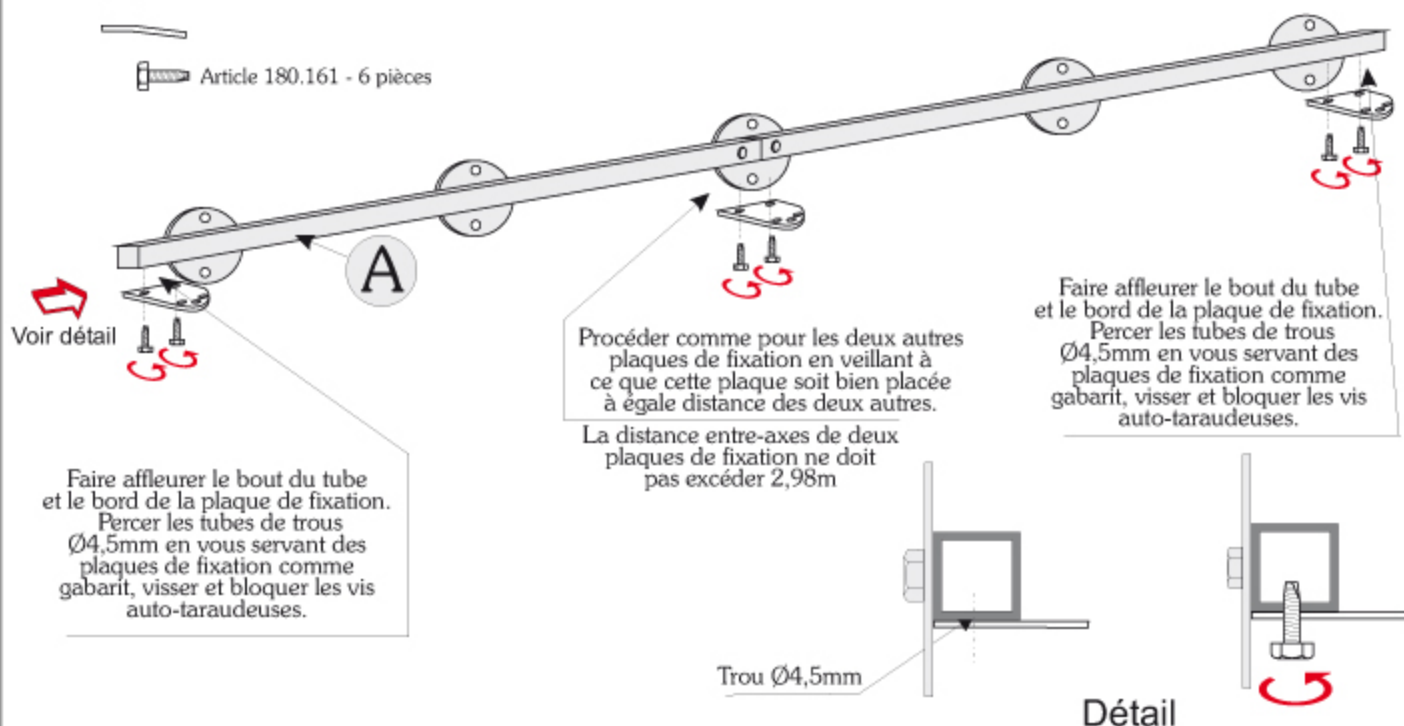

Notice d'assemblage pergola

Etape n°3

Préparation des galbes.



Article 112.602 - 3 pièces



Article 180.156 - 1 pièce



Article 180.158 - 2 pièces



Article 180.150 - 3 pièces




Article 180.159 - 3 pièces



Article 180.161 - 6 pièces



Article 125.125.03 - 3 pièces

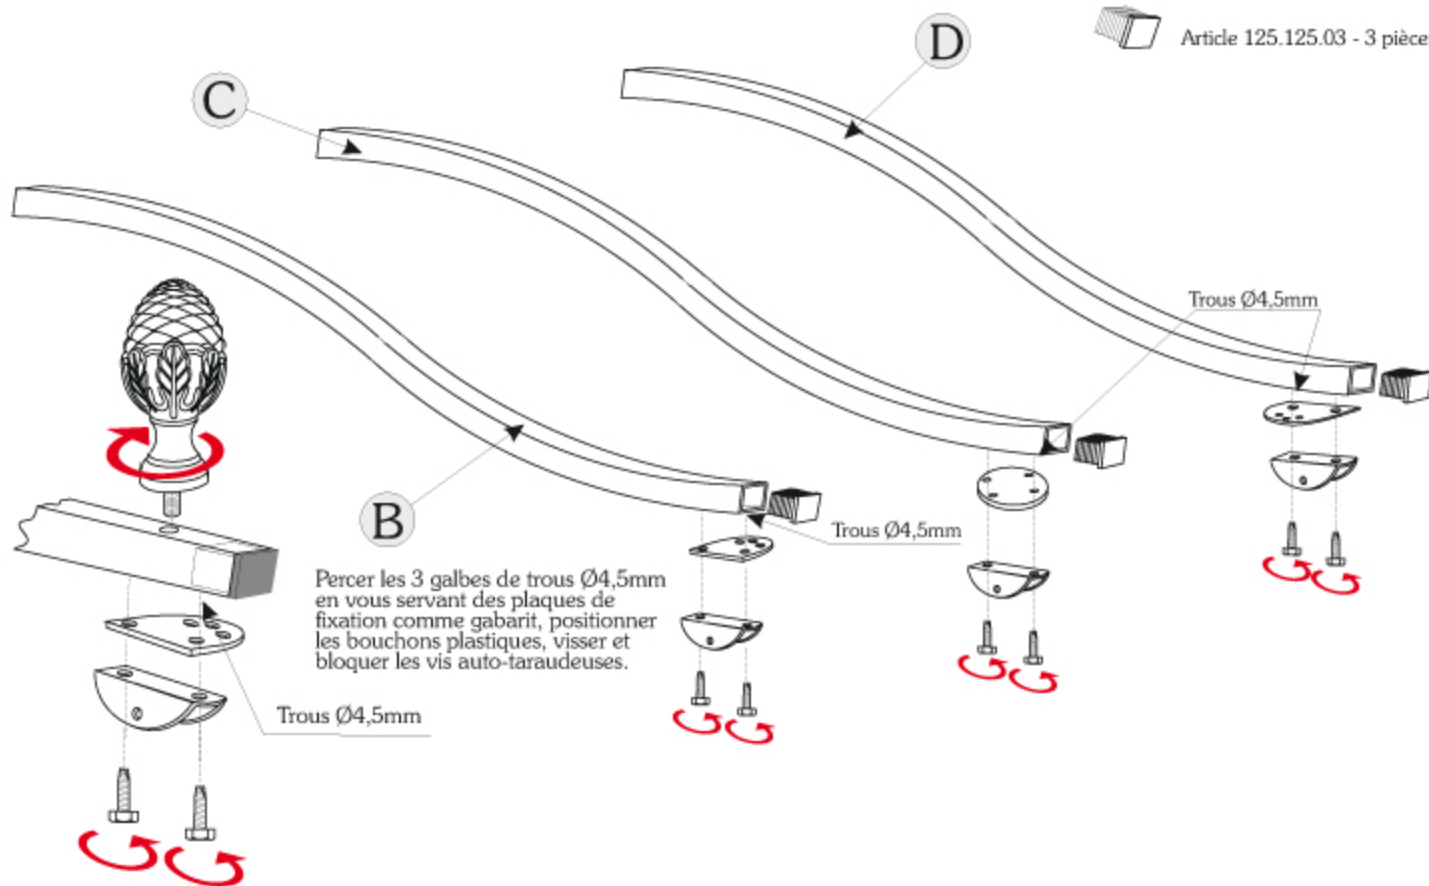


Etape n°4

Préparation des 3 pôtiaux



Article 180.151 - 3 pièces

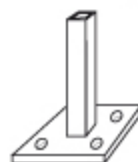

Article 180.160 - 3 pièces

G et H et I



1



2




3

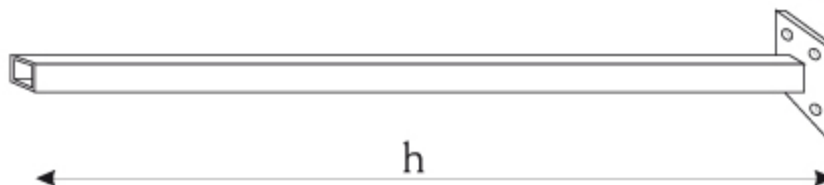

Insérer les pieds au marteau

Recouper chacun de vos pôtiaux à la hauteur h désirée

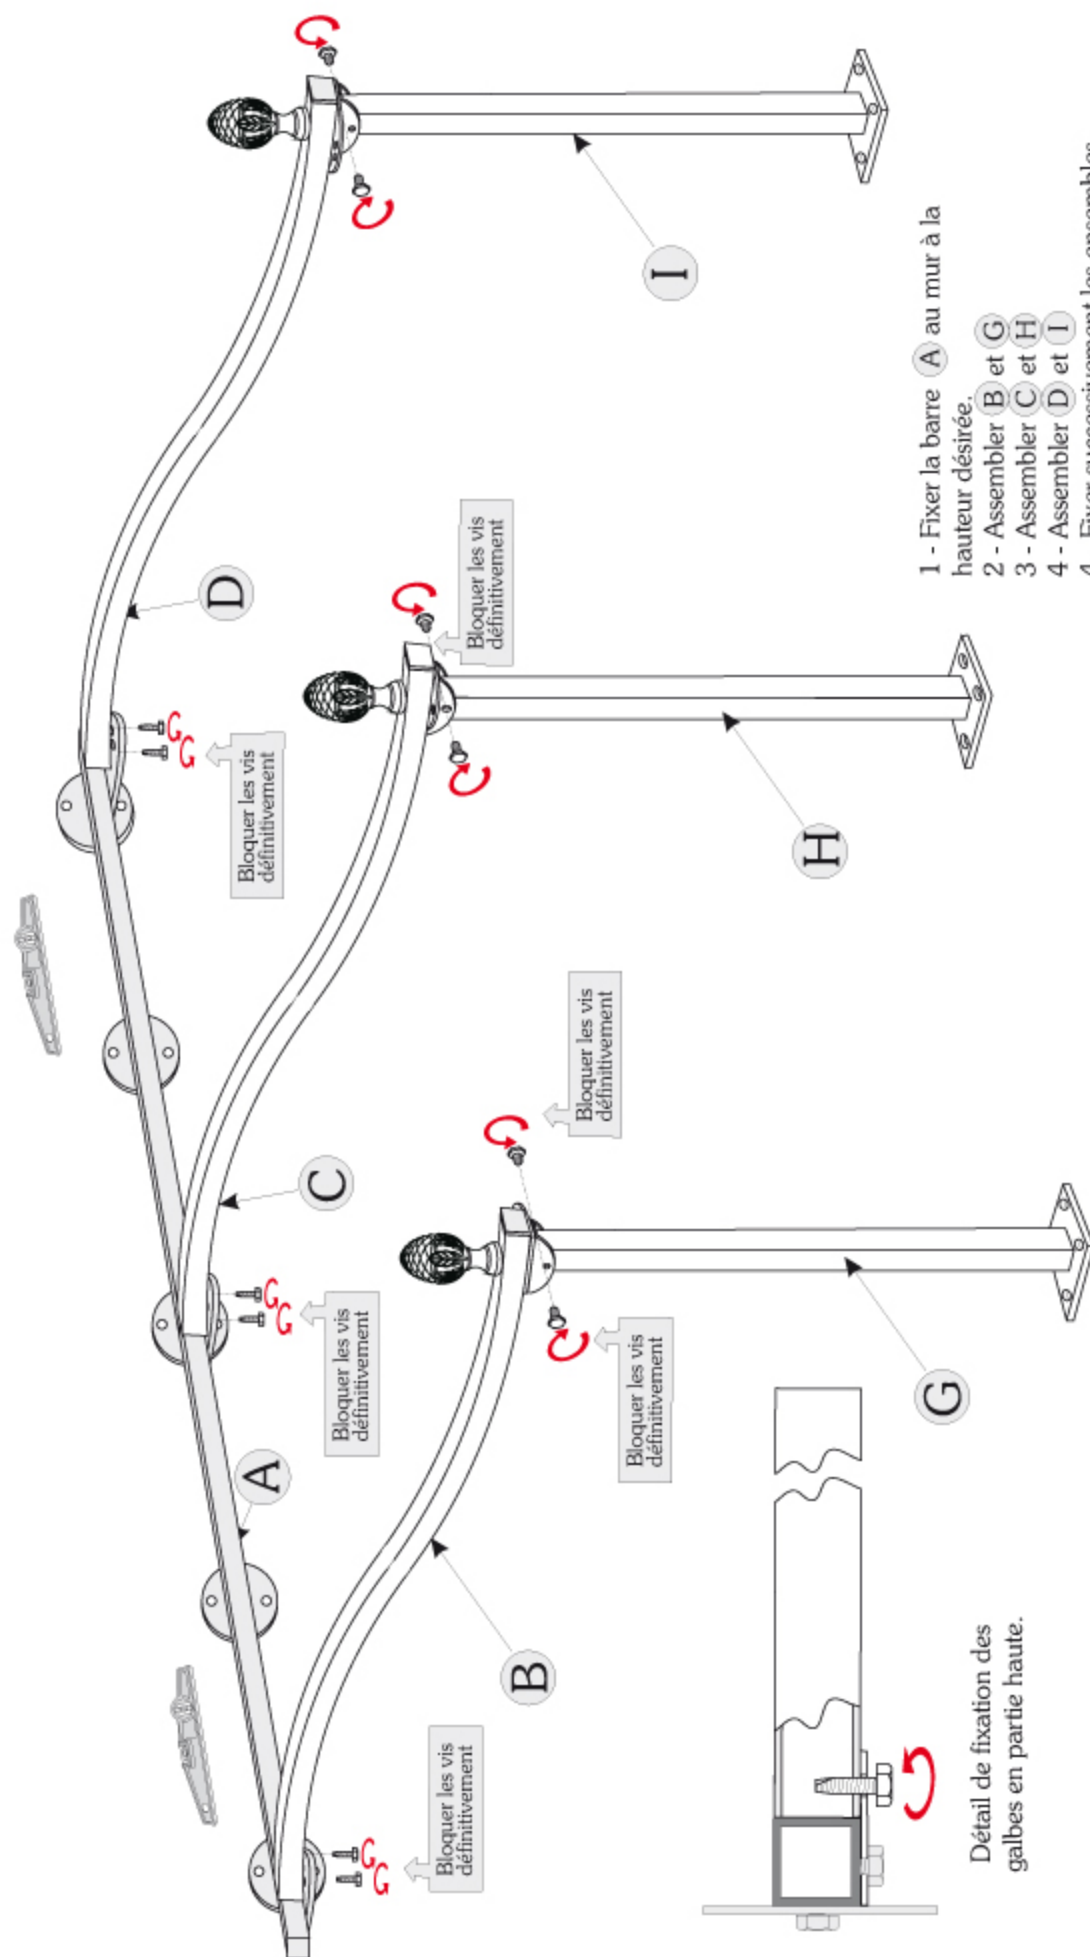


- 1 - Fixer la barre **A** au mur à la hauteur désirée.
- 2 - Assembler **B** et **G**
- 3 - Assembler **C** et **H**
- 4 - Assembler **D** et **I**
- 4 - Fixer successivement les ensembles **B** et **G**, puis **C** et **H**, puis **D** et **I** sur la traverse **A**.

Etape n°6

Fixation des barres horizontales basses

Article 180.151 - 2 pièces
Article 180.161 - 6 pièces

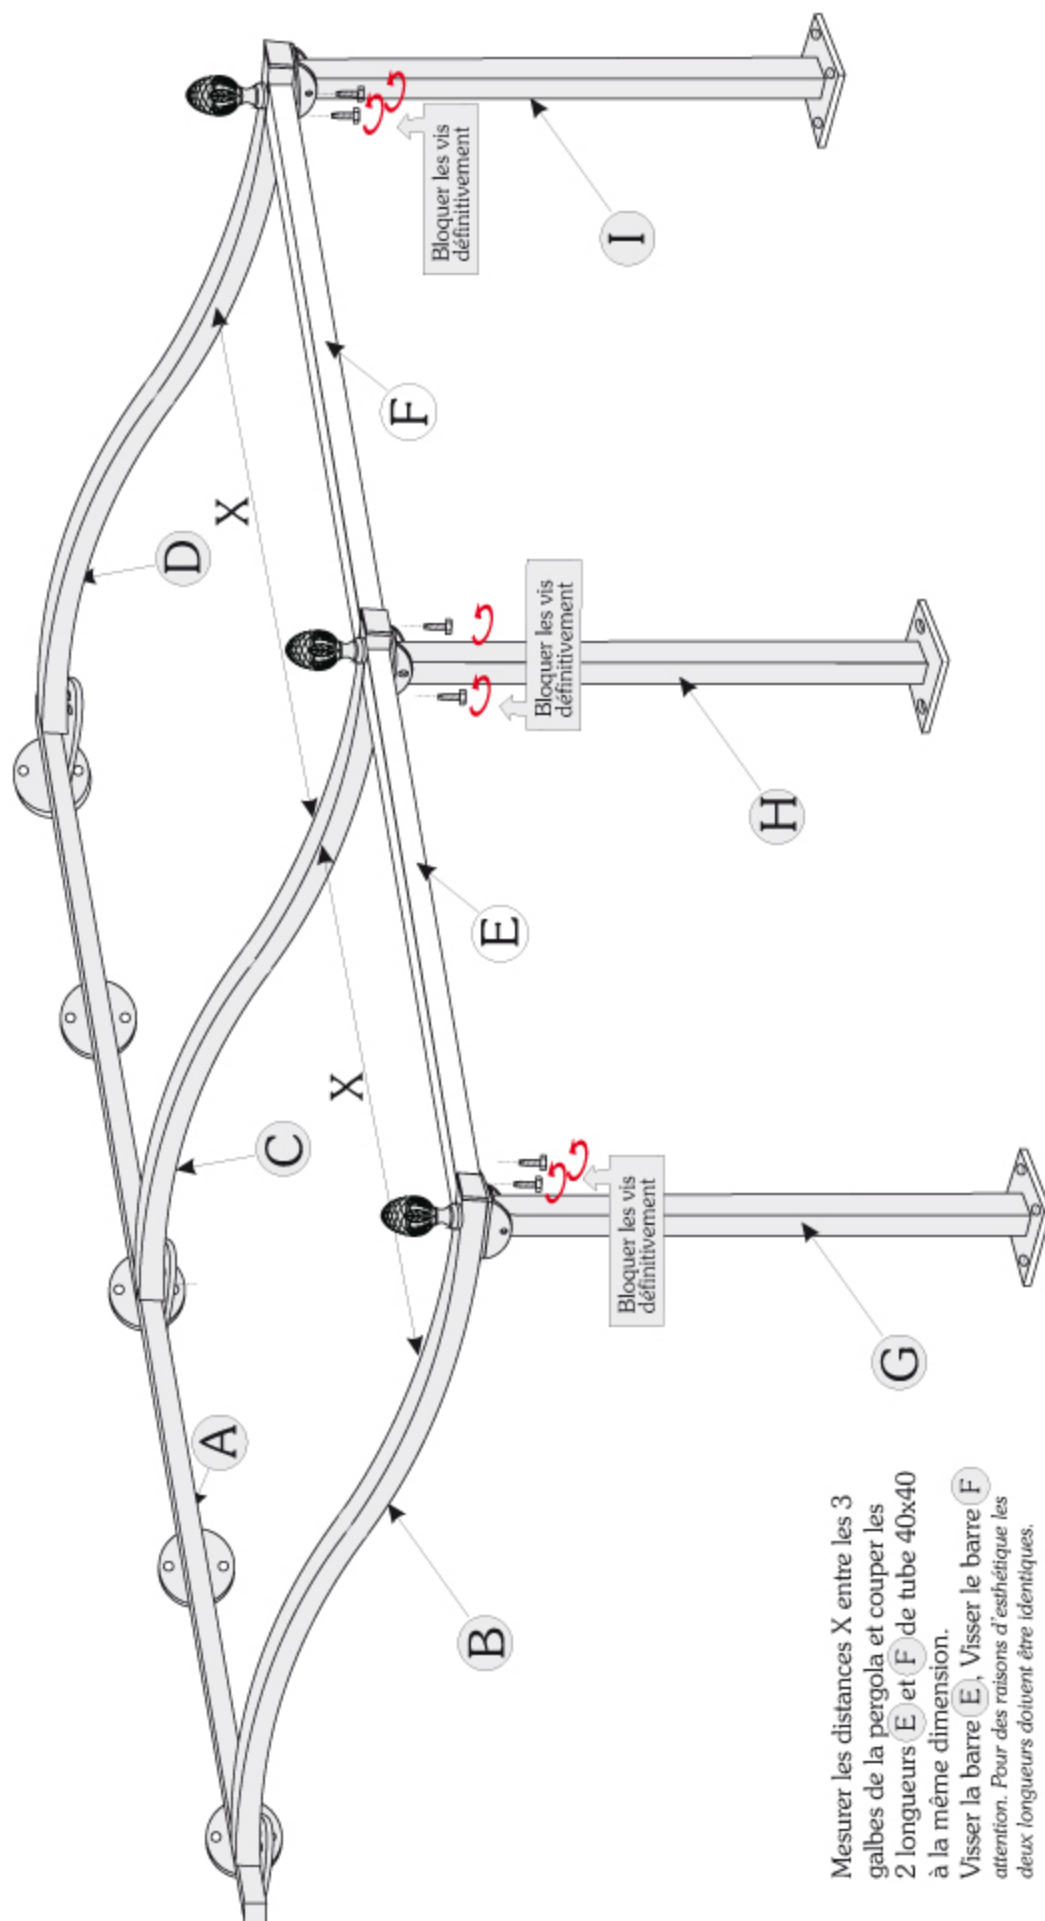

Mesurer les distances X entre les 3 galbes de la pergola et couper les 2 longueurs **E** et **F** de tube 40x40 à la même dimension.
Visser la barre **E**, Visser la barre **F** à la même dimension.
attention. Pour des raisons d'esthétique les deux longueurs doivent être identiques.

Etape n°7

Préparation des croisillons (1)




Article 180.158 - 4 pièces



Article 180.159 - 2 pièces



Article 180.161 - 8 pièces

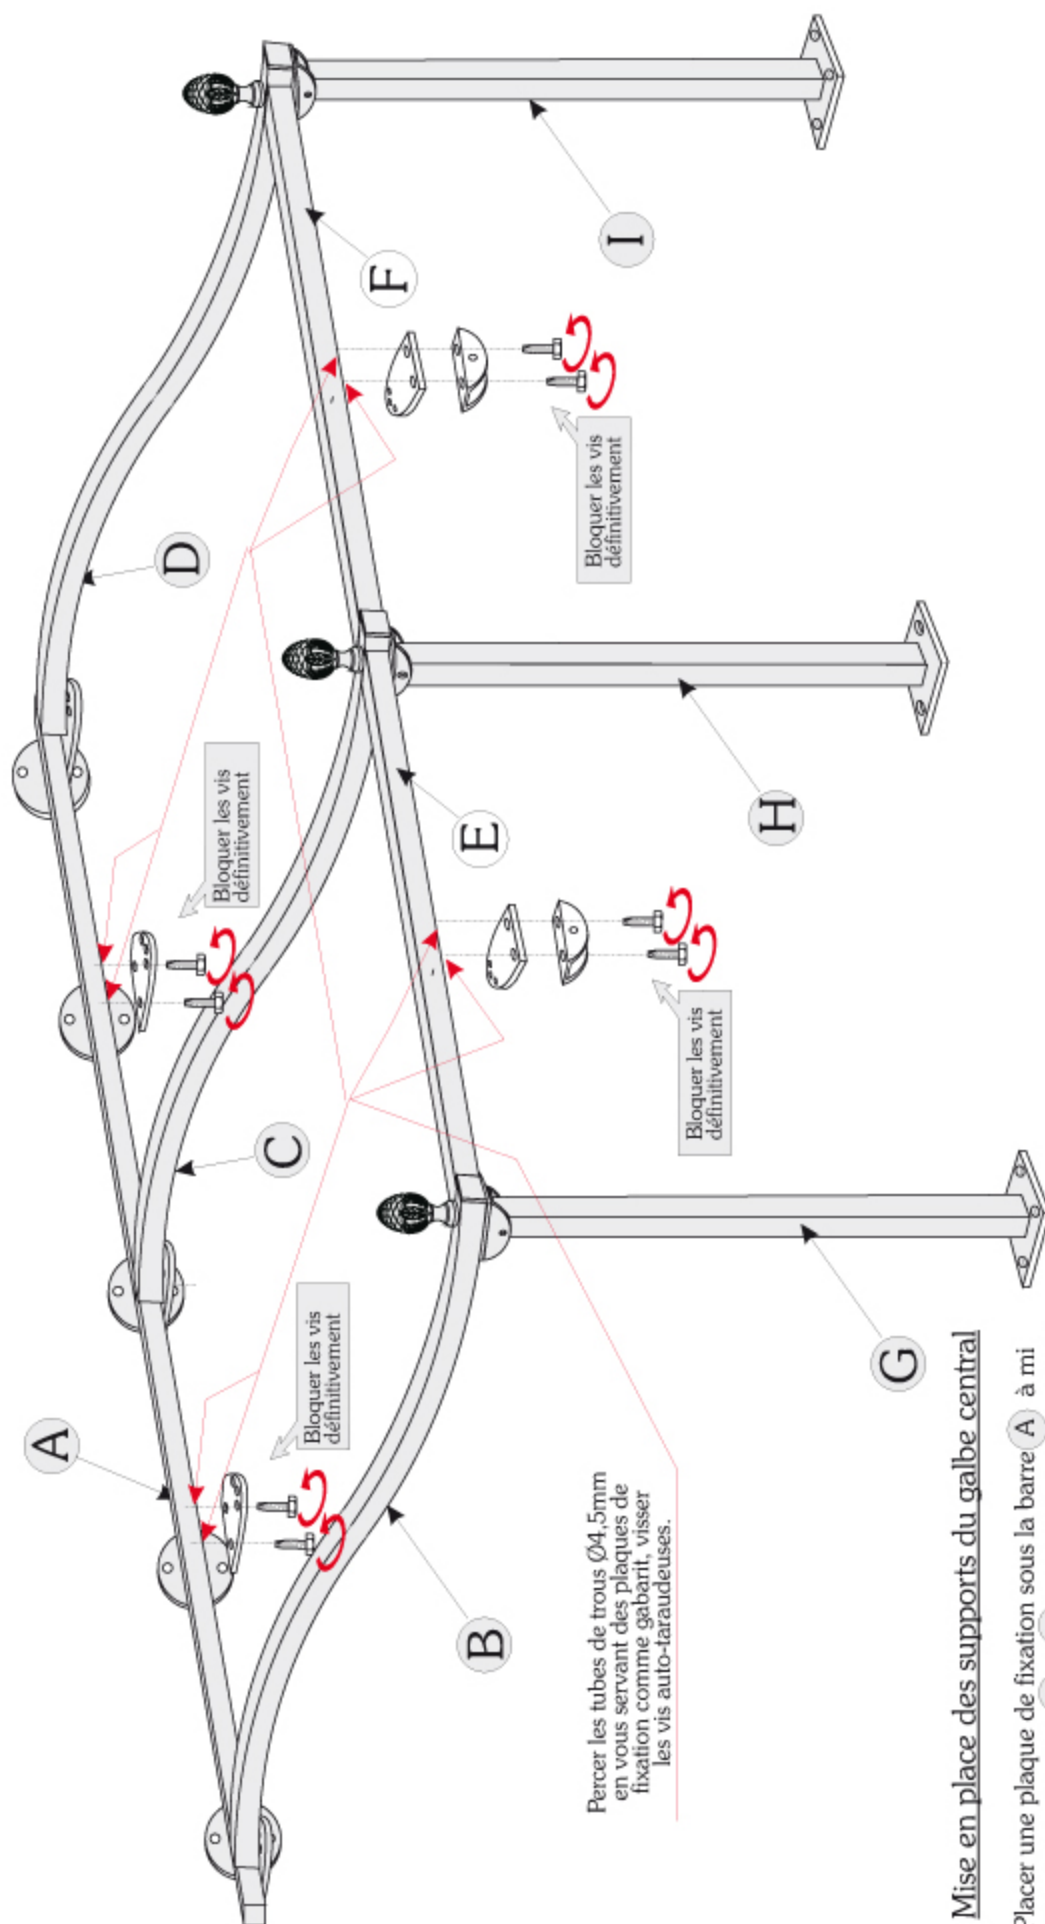

Mise en place des supports du galbe central

Placer une plaque de fixation sous la barre **A** à mi-distance des galbes **B** et **C** et une autre à mi-distance des galbes **C** et **D**.

Placer une plaque de fixation et un connecteur sous la barre **E** à mi-distance des galbes **B** et **C**. Répéter l'opération sous la barre **F** entre les galbes **C** et **D**.

Etape n°8 Préparation des croisillons (2)

Article 180.150 - 2 pièces


Article 180.151 - 2 pièces

Article 180.161 - 18 pièces

Article 180.158 - 2 pièces

Article 180.155 - 3 pièce


Recouper 2 galbes pour qu'ils se placent entre A et E et entre A et F.
Fixer les plaques de fixation à égale distance des deux bouts.

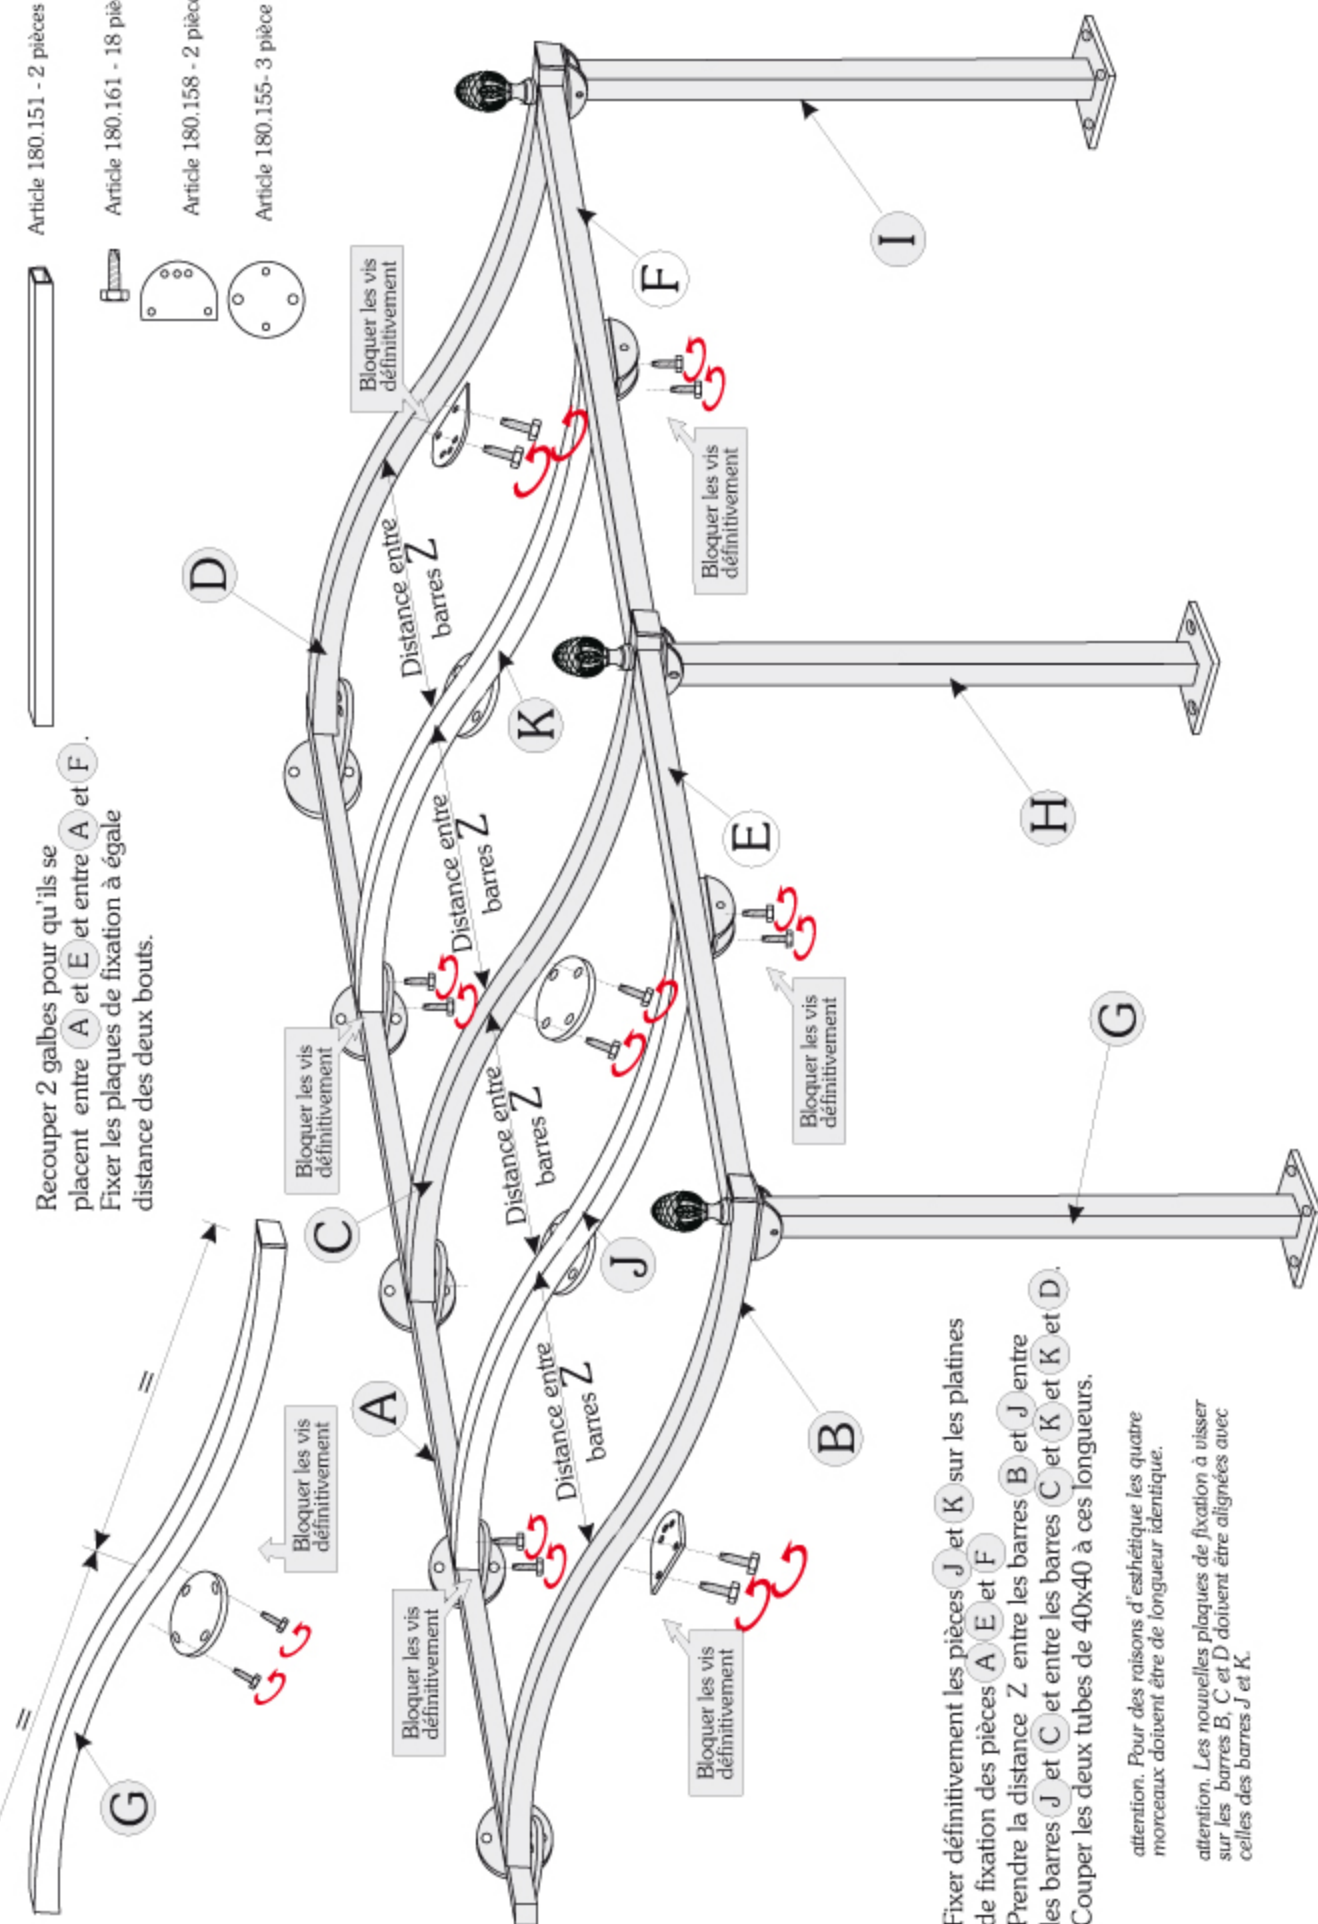

Fixer définitivement les pièces J et K sur les platines de fixation des pièces A, E et F.
Prendre la distance Z entre les barres B et J entre les barres J et C et entre les barres C et K et K et D.
Couper les deux tubes de 40x40 à ces longueurs.

attention. Pour des raisons d'esthétique les quatre morceaux doivent être de longueur identique.

attention. Les nouvelles plaques de fixation à visser sur les barres B, C et D doivent être alignées avec celles des barres J et K.

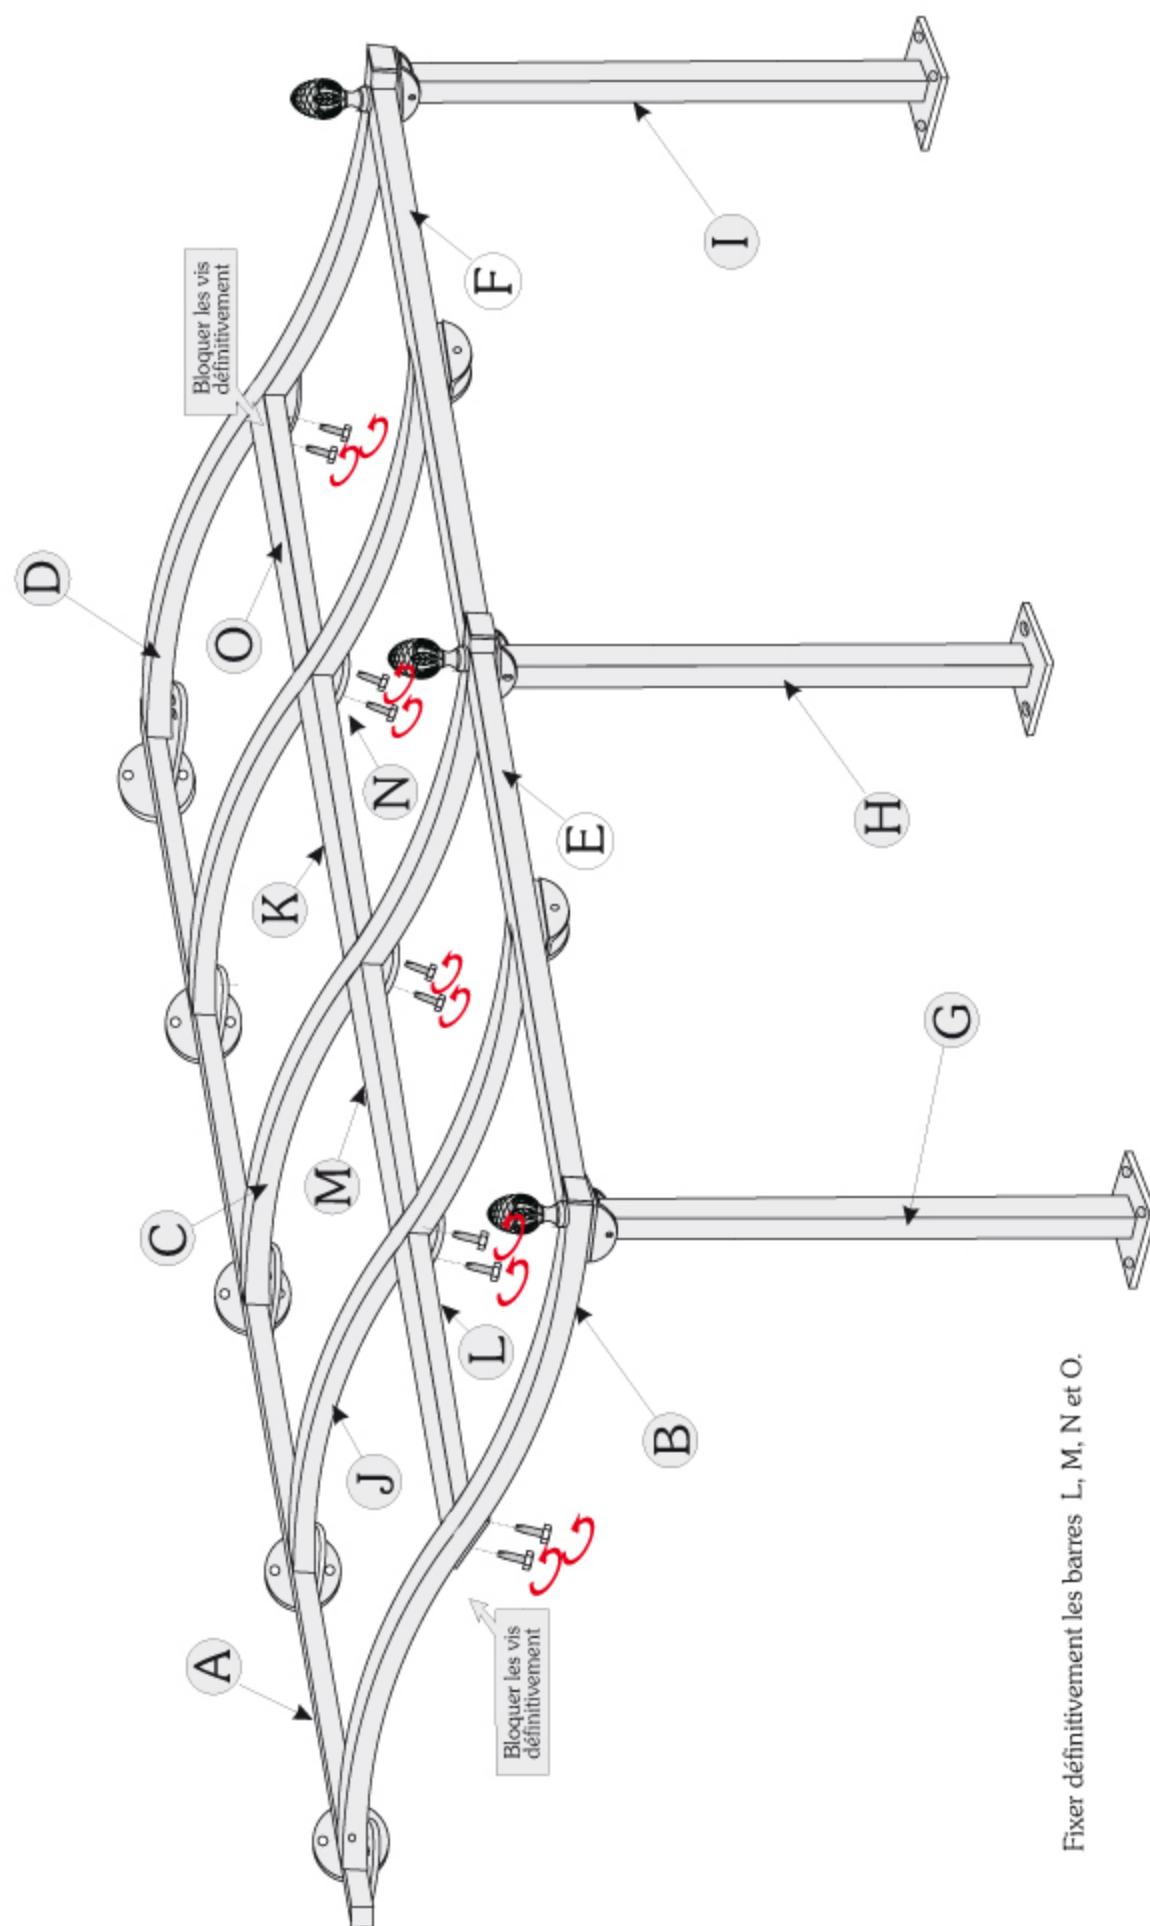


Fixer définitivement les barres L, M, N et O.

Etape n10 Fixation des cintres

Recouper les cintres à votre dimension



- 1 - mesurer la dimension X entre les poteaux
- 2 - Recouper les cintres 8mm plus court que la mesure prise.
- 3 - Placer le cintre dans les connecteurs 1 sous les barres E et F sans bloquer les vis.
- 4 - Positionner les connecteurs 2 et 3.
- 5 - Fixer les connecteurs 2 et 3 aux poteaux, et bloquer les vis.
- 6 - Fixer définitivement le cintre.

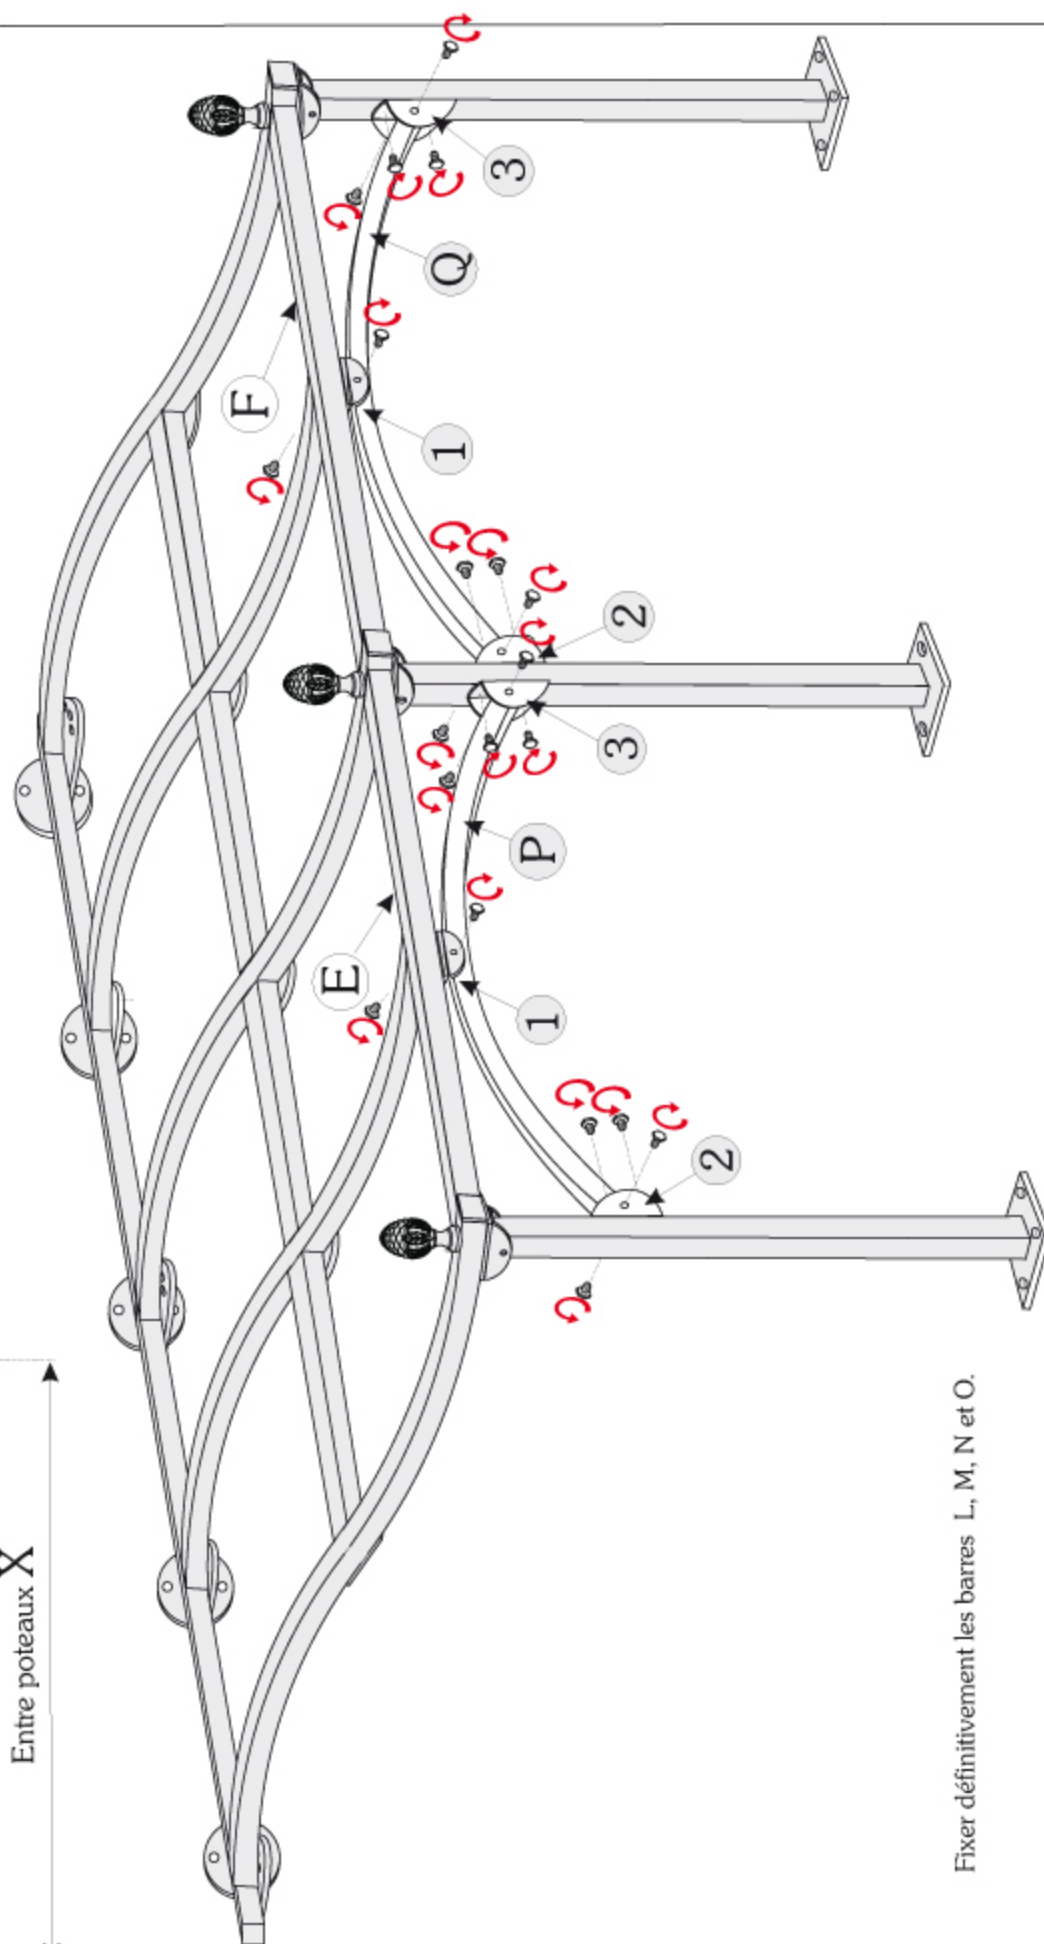

Fixer définitivement les barres L, M, N et O.

Etape n°11

Option cable inox


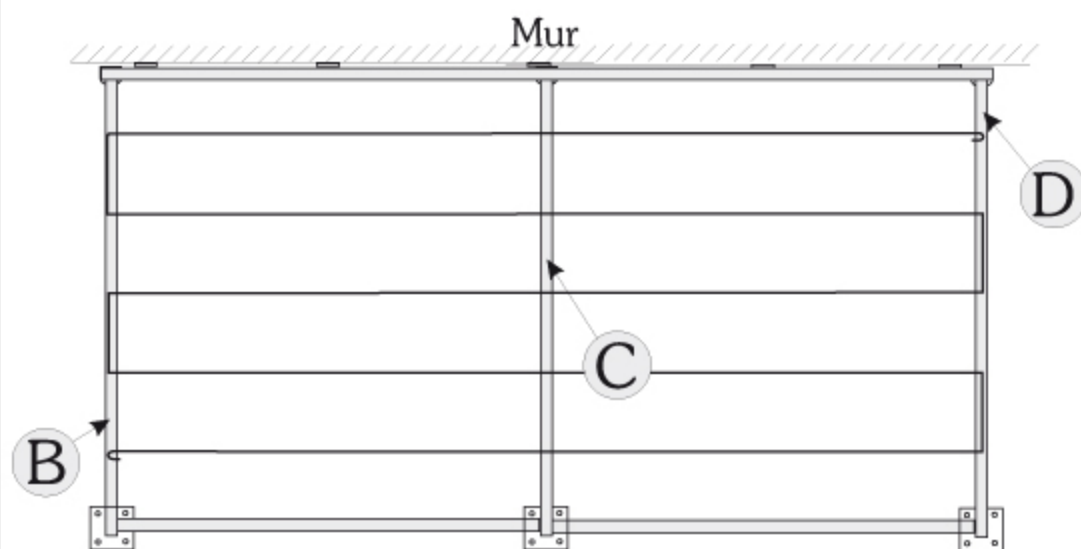


Schéma d'assemblage
en vue de dessus

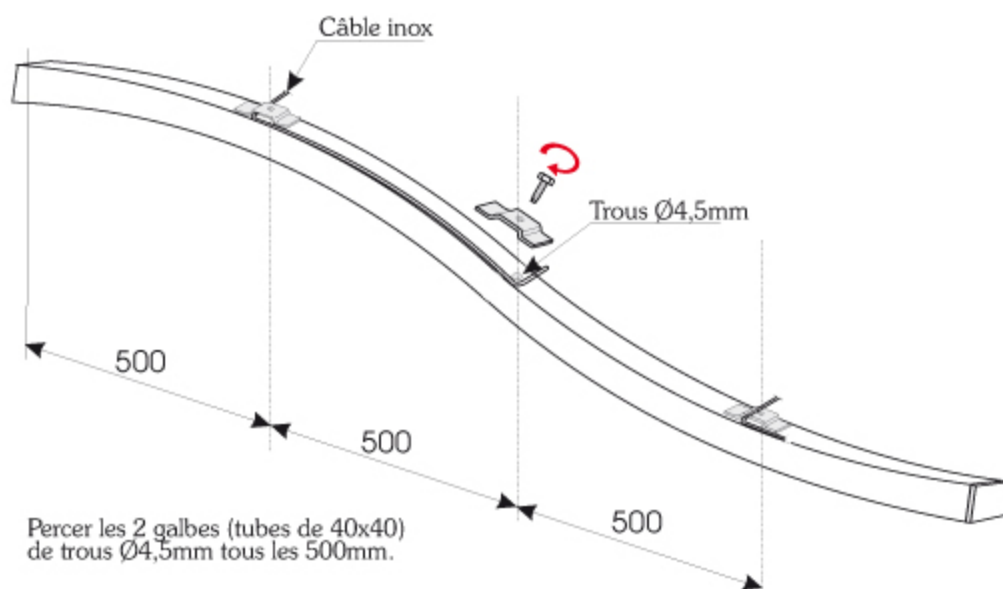

6 x 500

Galbes B et C
de la pergola en 3m
de profondeur