



La Boutique 83

Groupe **NET** Consulting

Notice de montage pergola murale droite


modèle **Mistral**
6m x 3m et 6mx4m



La Boutique 83

Net consulting 629 chemin Saint Hubert 83510 LORGUES - RCS Draguignan 507735585 www.laboutique83.com

Nomenclature des pièces

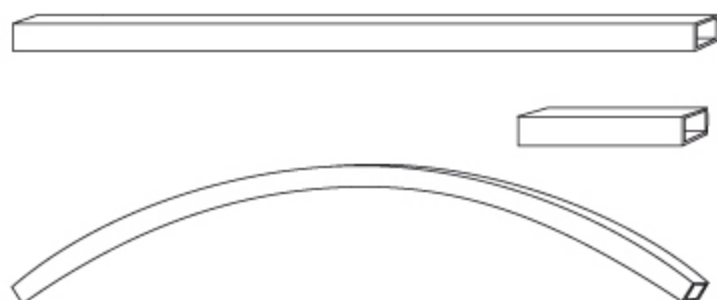

Tube 40x40 zinc
epr 2 - longueur 3m
article ref : 180.151

Tube 35x35 zinc
epr 2 - longueur 0,35m
article ref : 180.152

Galbe de soutien
Tube 40x40 zinc
epr 2 - longueur 3m
hauteur 0,3m
article ref : 180.153


Outils nécessaires au bon montage de la pergola




2 trous Ø8mm




Platine de fixation
au mur Ø105mm
epr 2,5mm
article ref : 180.155



Platine de jonction
Ø105mm epr 2,5mm
article ref : 180.156

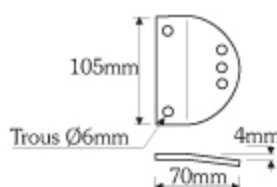


Platine de fixation
mur incliné epr 2,5mm
article ref : 180.157

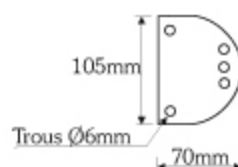

Platine de fixation
tube epr 2,5mm
article ref : 180.158



Connecteur pour tube
pied et cintre epr 2,5mm
article ref : 180.159

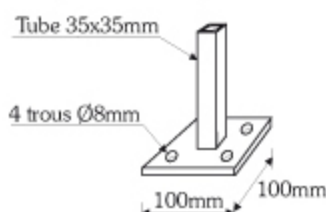

Support pied galvanisé
tube 35x35mm soudé
sur platine 100x100mm
4 trous Ø8mm
article ref : 180.160



Vis auto-taraudeuses
article ref : 180.161



Bouchon plastique
article ref : 125.125.03

Note concernant le montage

Les vis auto-taraudeuses fournies dans ce kit sont également des vis auto-foreuses. Si vous disposez d'une perceuse suffisamment puissante, vous pouvez vous abstenir de pré-percer les trous avec un foret de Ø 4,5mm

OPTION CÂBLE INOX



Plaques pour câbles et vis auto-taraudeuses
article ref : 180.162


Câble inox (en m)
article ref : 180.163

Pergola Mistral Quantité de pièces

larg 3m x prof 3m ref 180.101	larg 3m x prof 4m ref 180.102	larg 6m x prof 3m ref 180.111	larg 6m x prof 4m ref 180.112
8	9	14	16
0	3	1	6
1	1	2	2
3	3	6	6
1	1	4	4
3	3	5	5
5	5	6	6
5	5	9	9
2	2	3	3
50	56	100	112
2	2	3	3
2	3	3	4
18	25	33	46

Schéma Pergola montée

exemple en largeur 6m et profondeur 3m

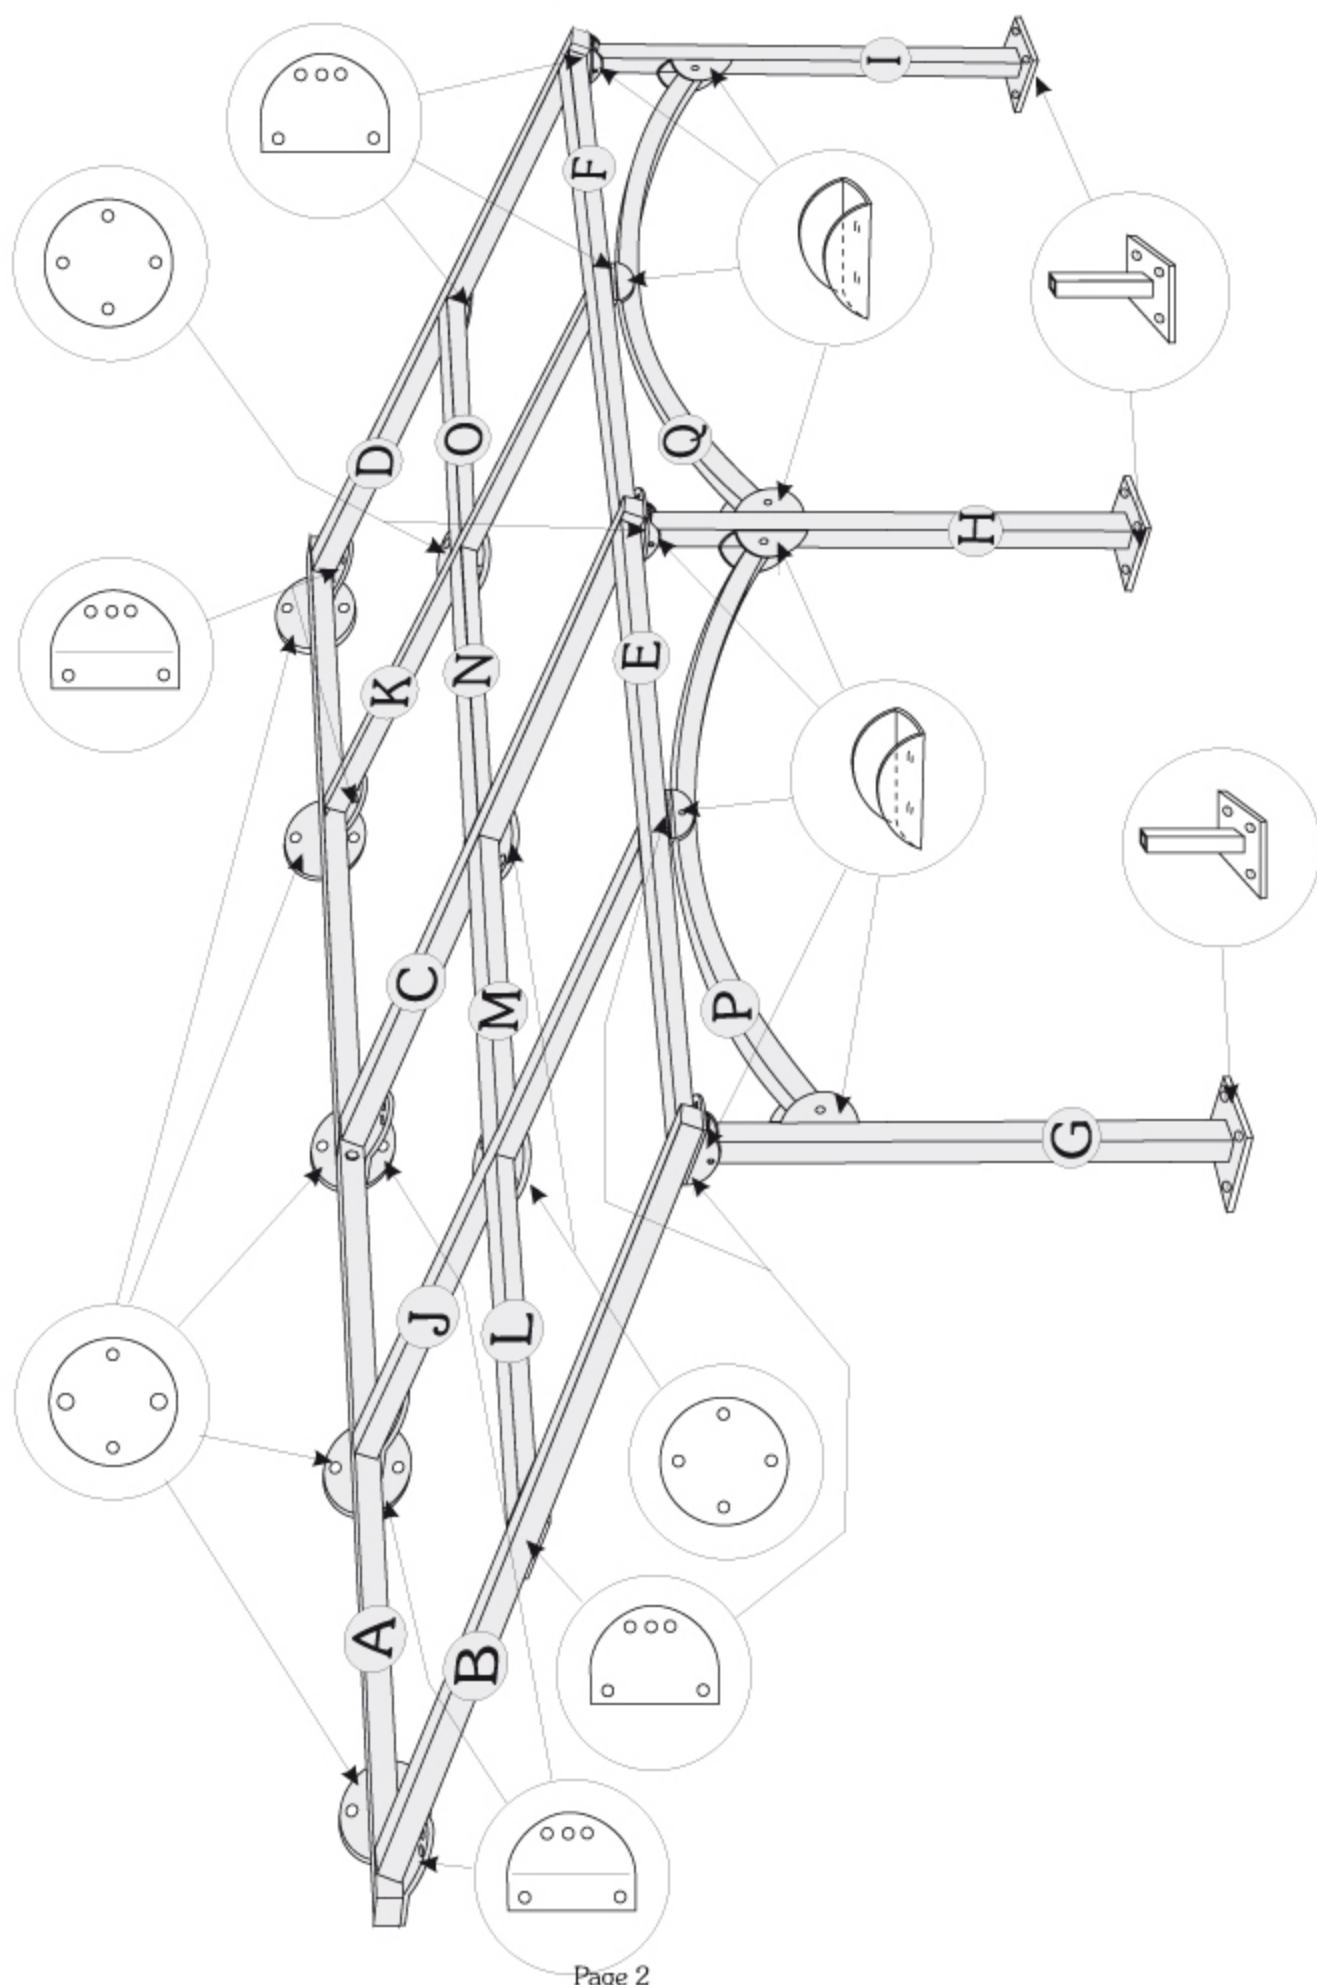


Notice d'assemblage pergola

Etape n°1

Préparation des deux barres de fixation murales (1)

Glisser une pièce ref 180-152 à l'intérieur des 2 tubes de 3m
Perçer les tubes de 2 trous $\varnothing 4,5\text{mm}$, visser et bloquer les deux vis auto-taraudeuses
Voir détail


-  Article 180.151 - 2 pièces
-  Article 180.152 - 1 pièce
-  Article 180.155 - 5 pièces
-  Article 180.161 - 12 pièces

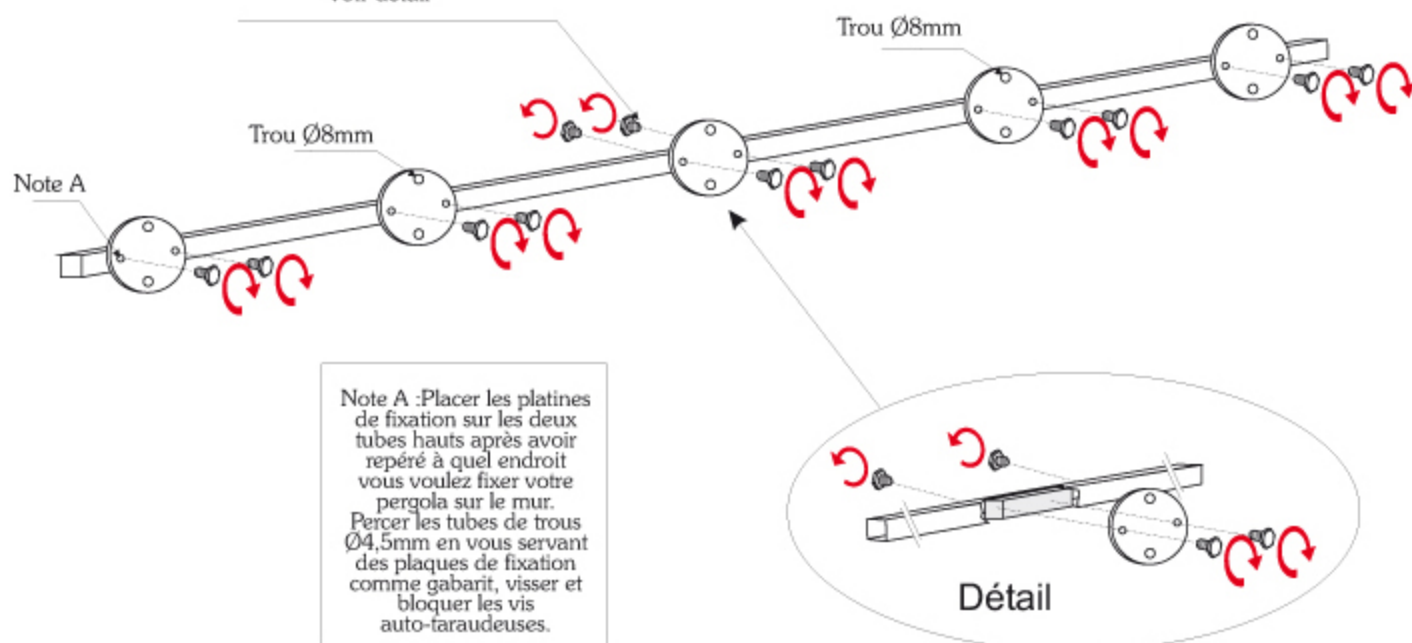

Etape n°2

Préparation des deux barres de fixation murales (2)


-  Article 180.157 - 3 pièces
-  Article 180.161 - 6 pièces

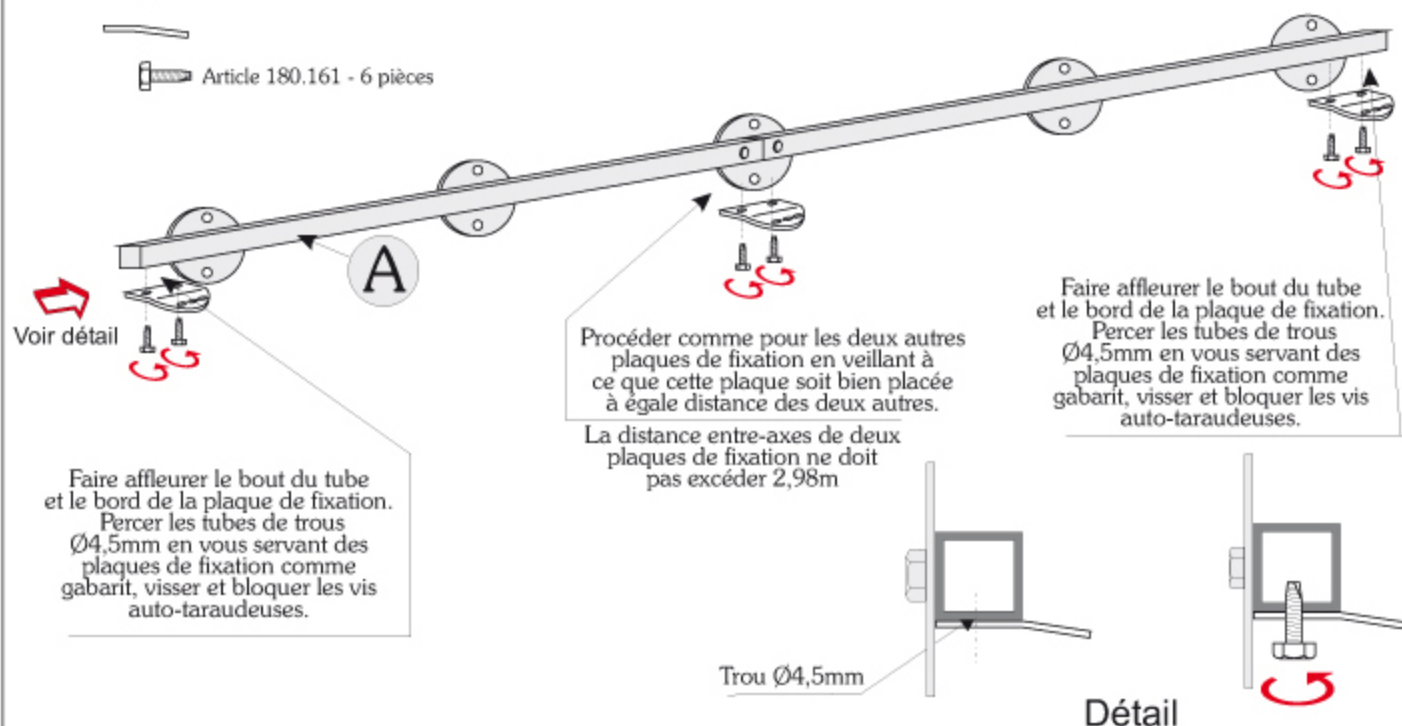

Notice d'assemblage pergola

Etape n°3A


Préparation des rampants pour Pergola Mistral de 3m(*)

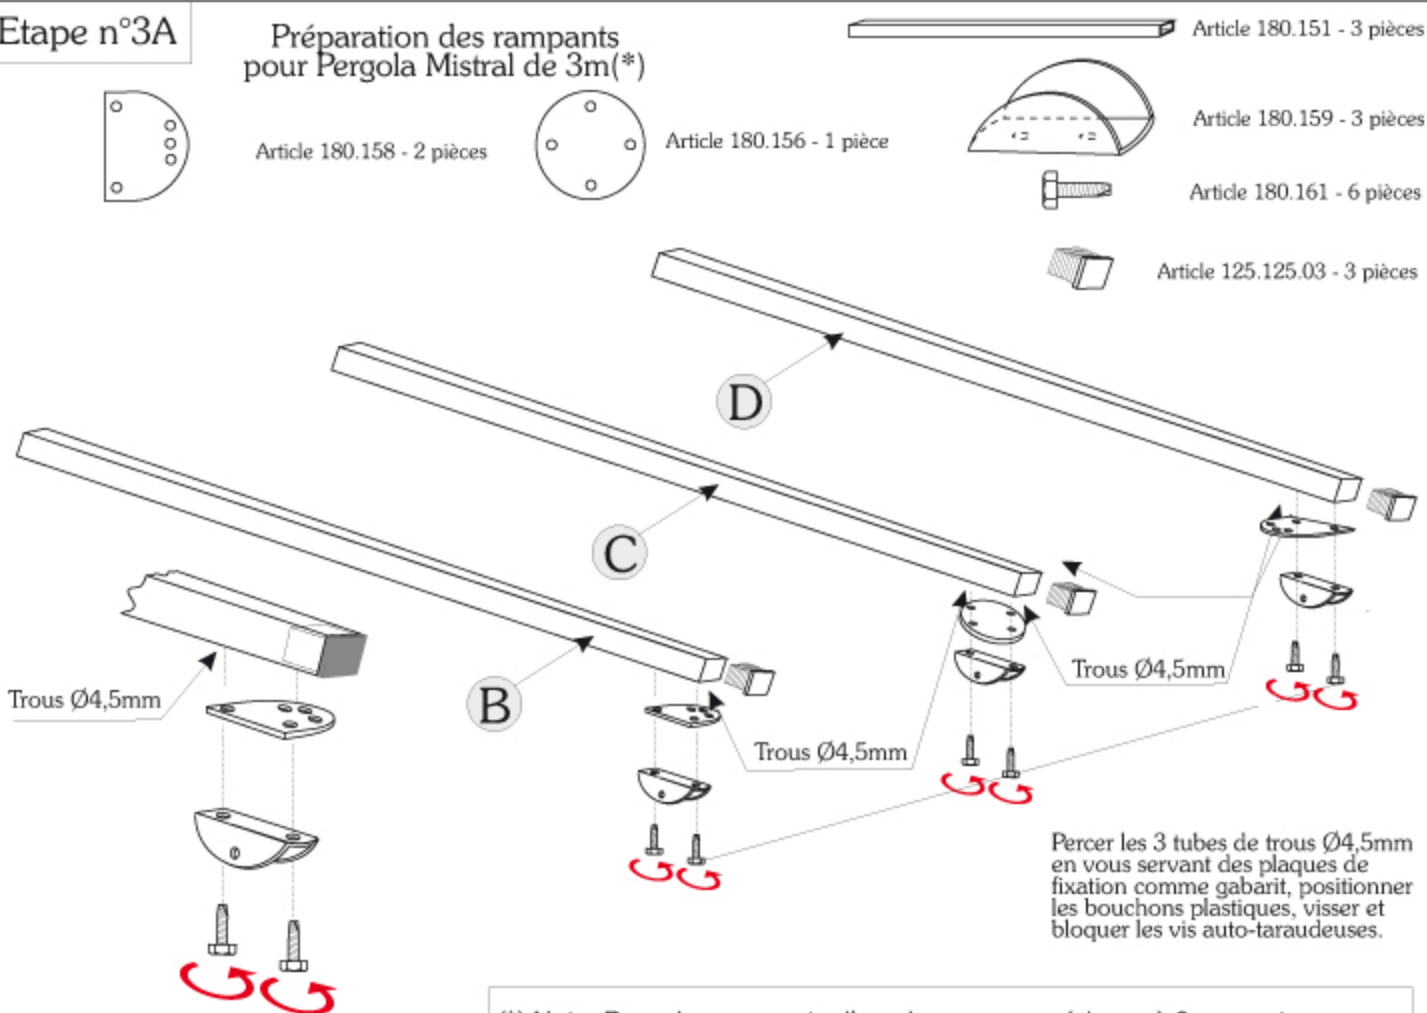


(*) Nota: Pour des rampants d'une longueur supérieure à 3m, montage spécial, voir le détail de préparation des longueurs B, C et D en fin de notice.

Etape n°4

Préparation des 3 pôtiaux

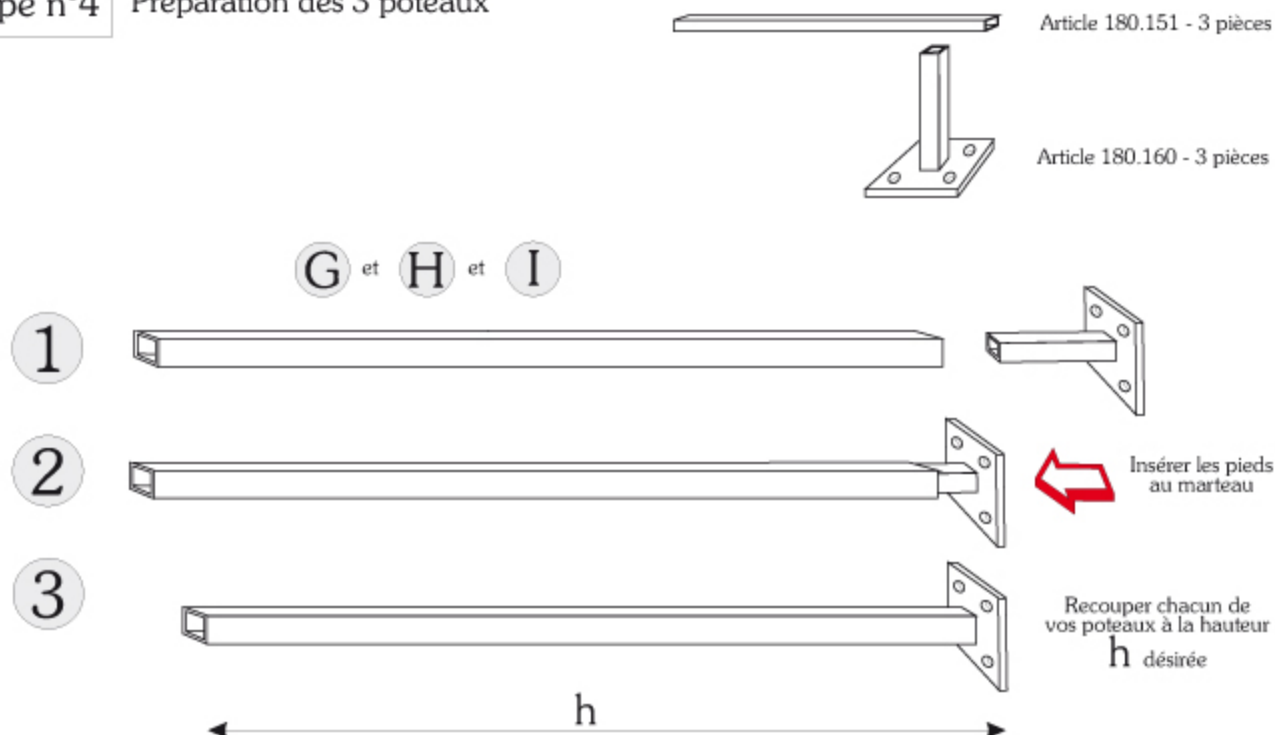


Notice d'assemblage pergola

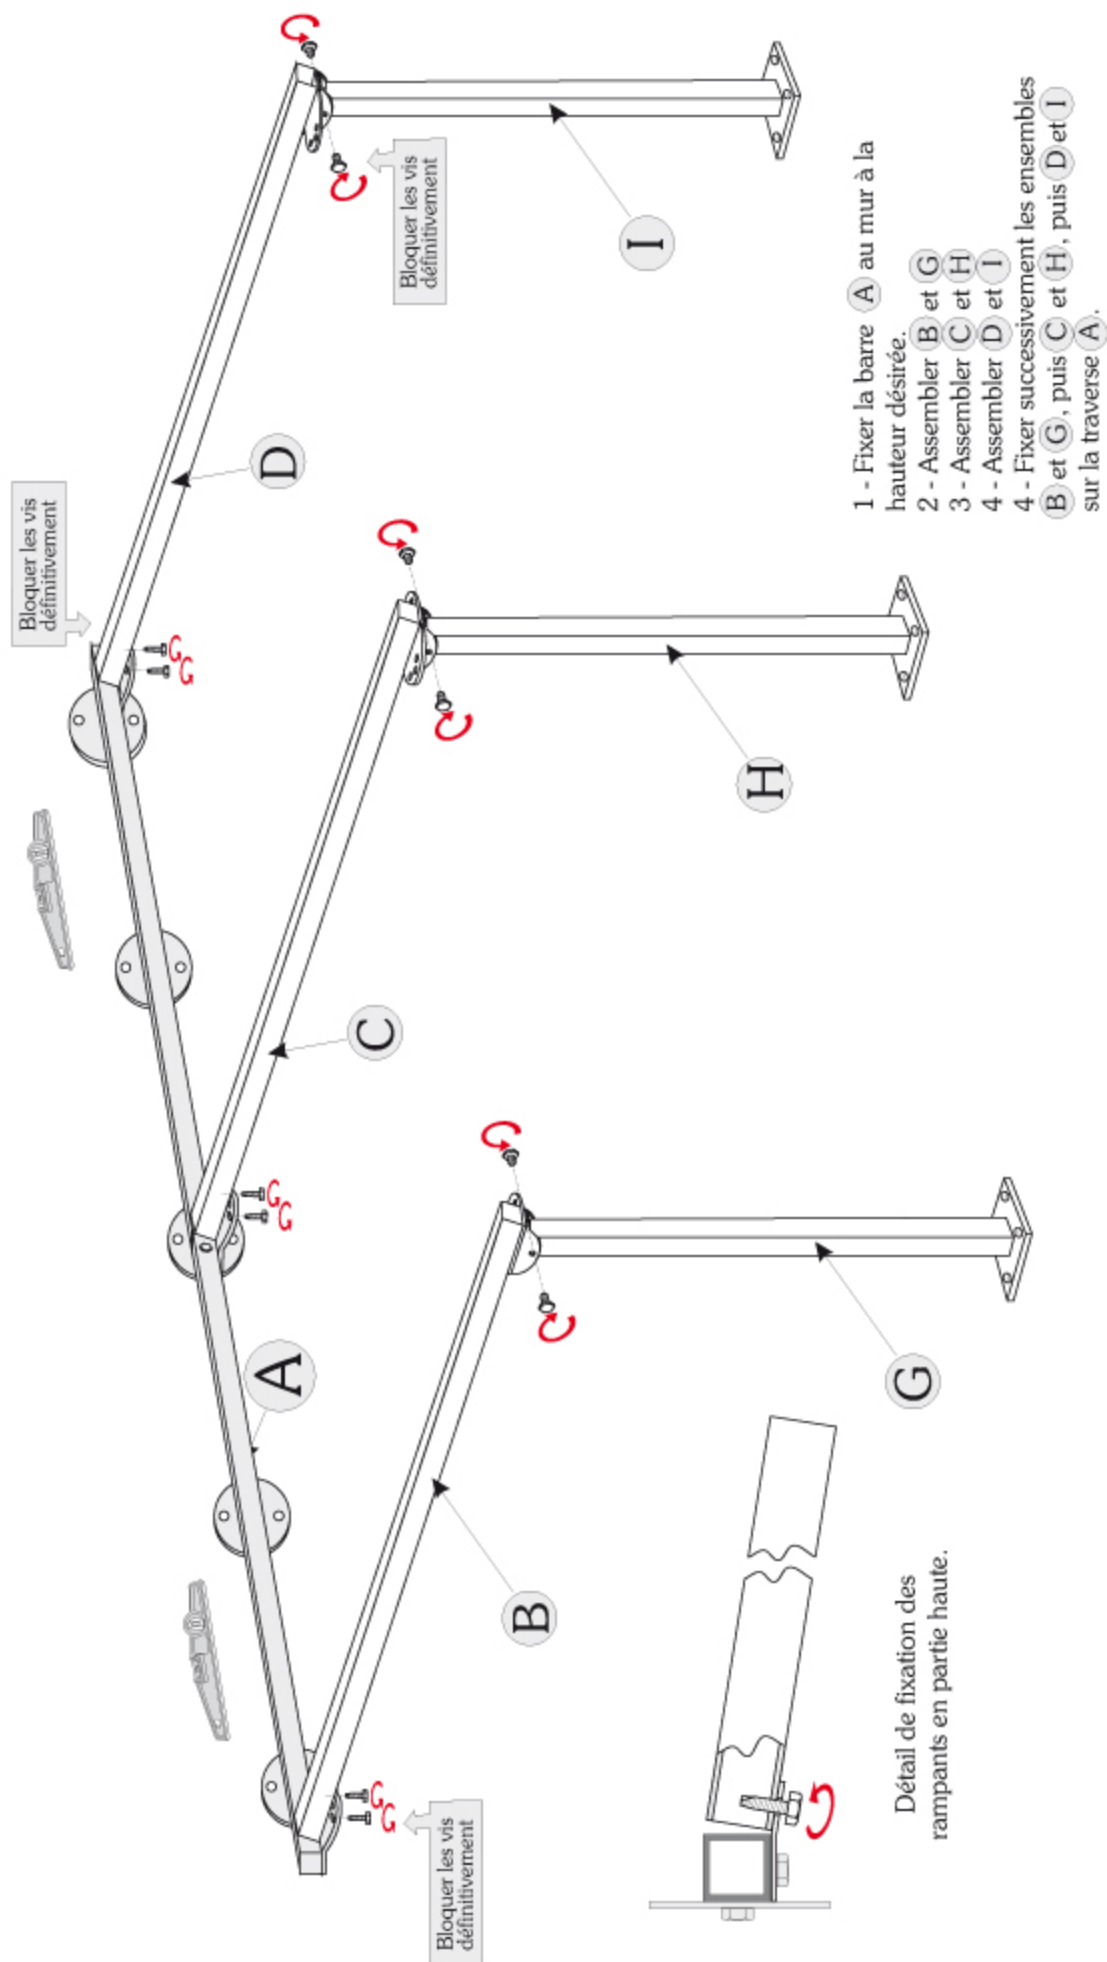

Etape n°6

Fixation des barres horizontales basses

Article 180.151 - 2 pièces
Article 180.161 - 6 pièces

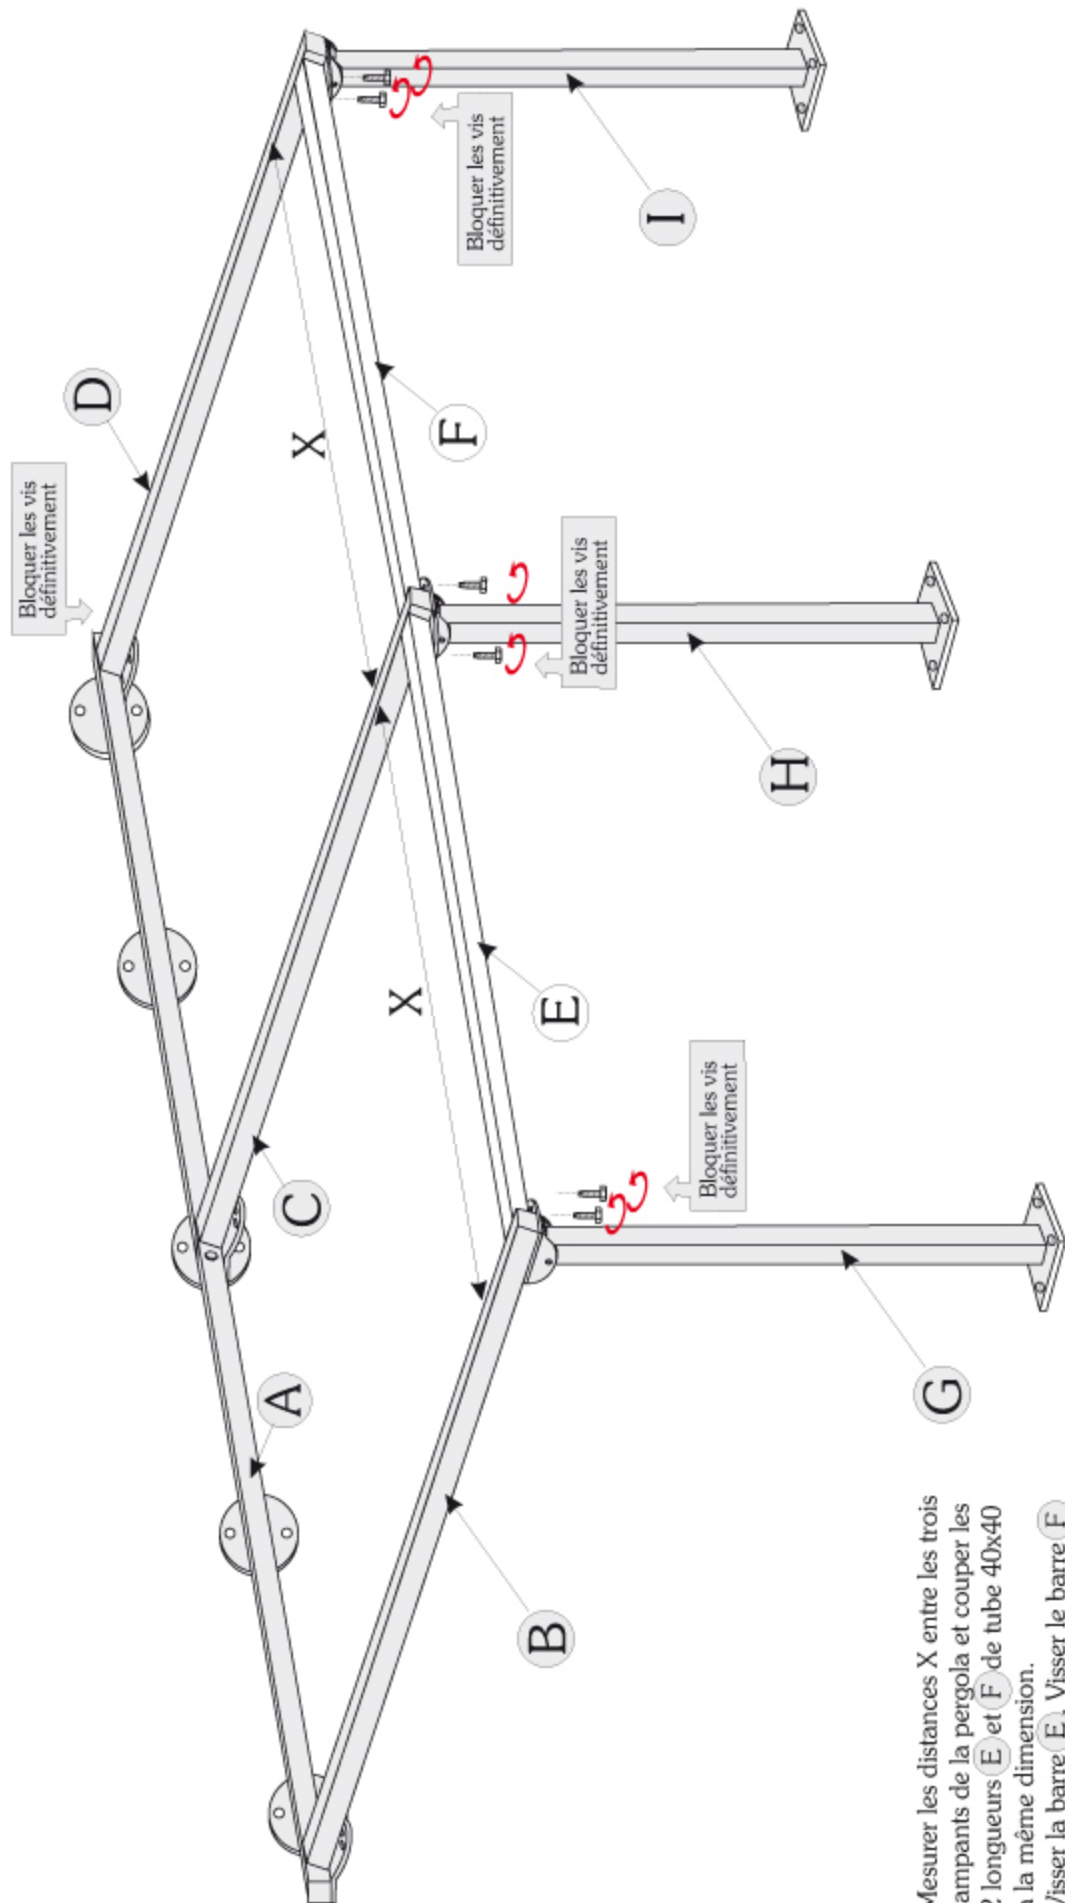

Mesurer les distances X entre les trois rampants de la pergola et couper les 2 longueurs E et F de tube 40x40 à la même dimension.
Visser la barre E. Visser la barre F à la même dimension.
attention. Pour des raisons d'esthétique les deux longueurs doivent être identiques.

Etape n°7 Préparation des croisillons (1)



Article 180.157 - 2 pièces



Article 180.158 - 2 pièces




Article 180.159 - 2 pièces



Article 180.151 - 2 pièces



Article 180.161 - 8 pièces

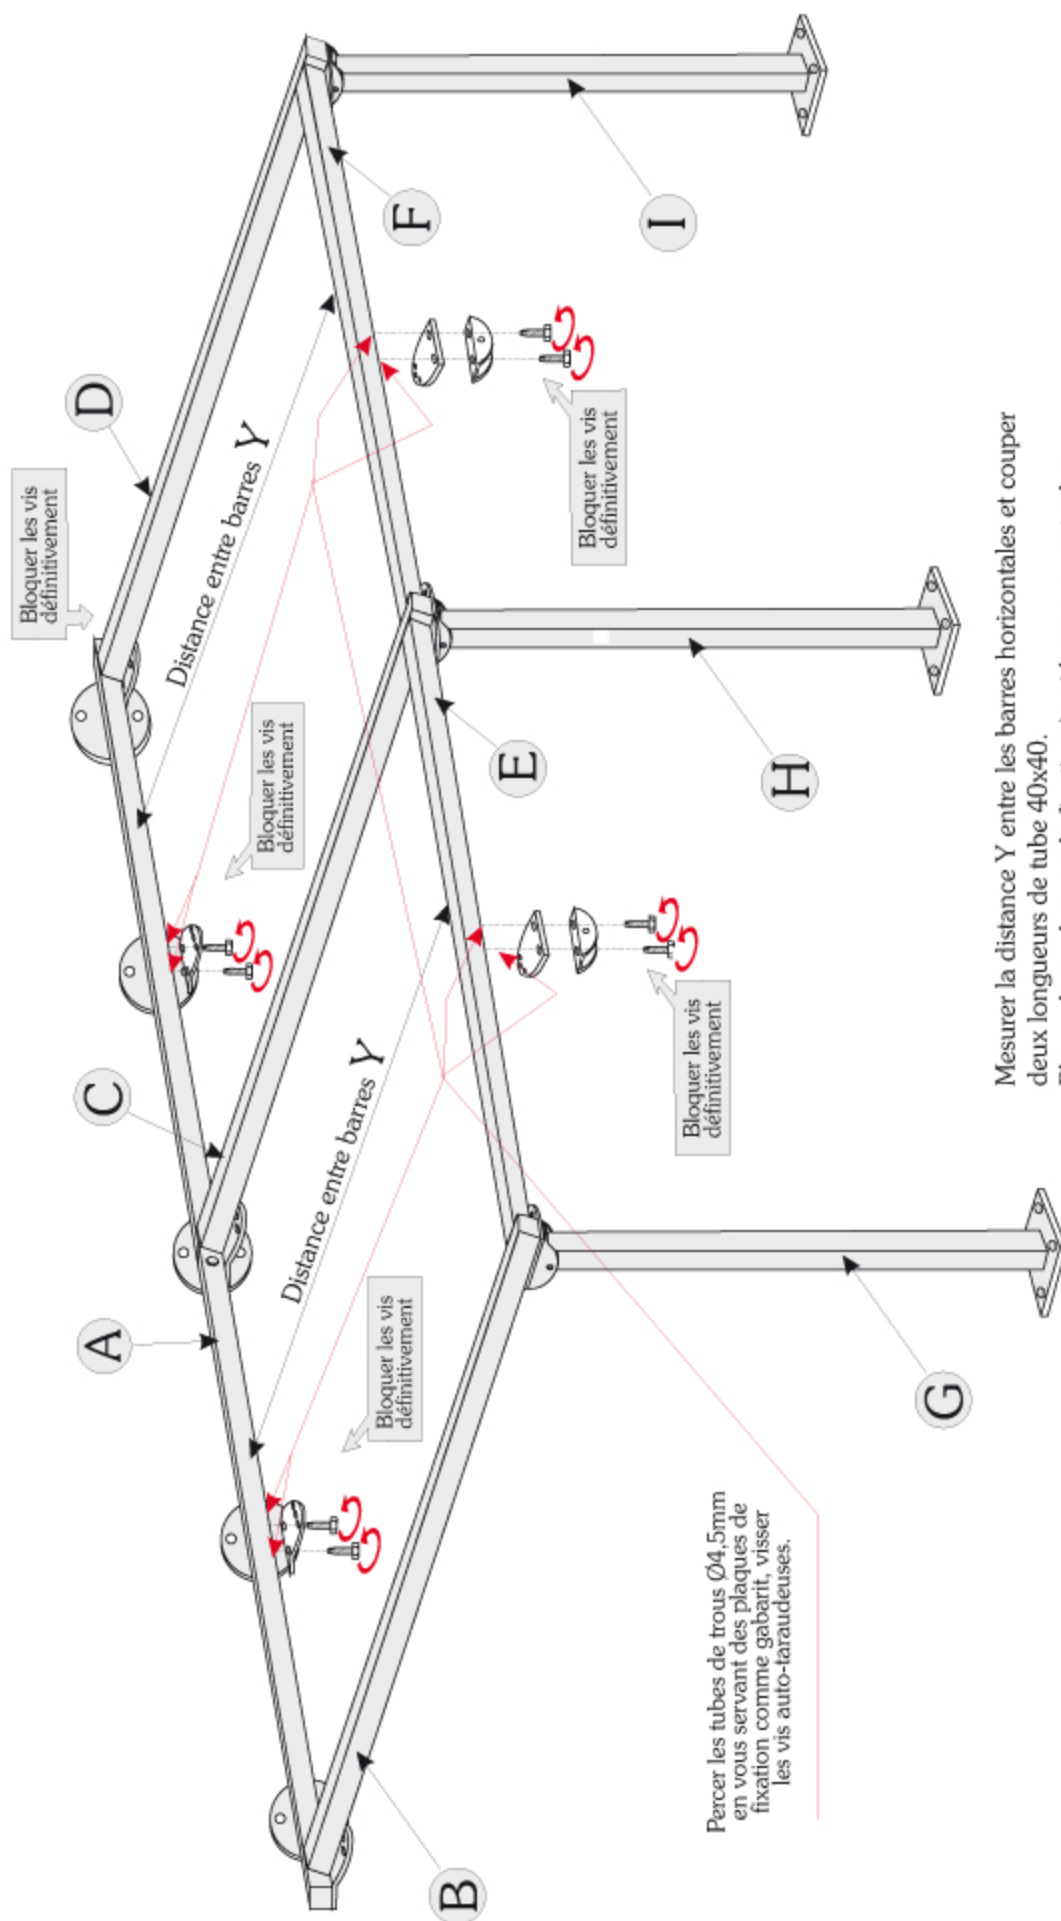


Mesurer la distance Y entre les barres horizontales et couper deux longueurs de tube 40x40.


Placer deux plaques de fixation à mi longueur, entre les rampants sur la barre A.

Placer la plaque de fixation et le connecteur à mi longueur, entre les poteaux sur les barres E et F.

Etape n°8 Préparation des croisillons (2)



Article 180.155- 3 pièces  Article 180.158 - 2 pièces  Article 180.161 - 18 pièces 

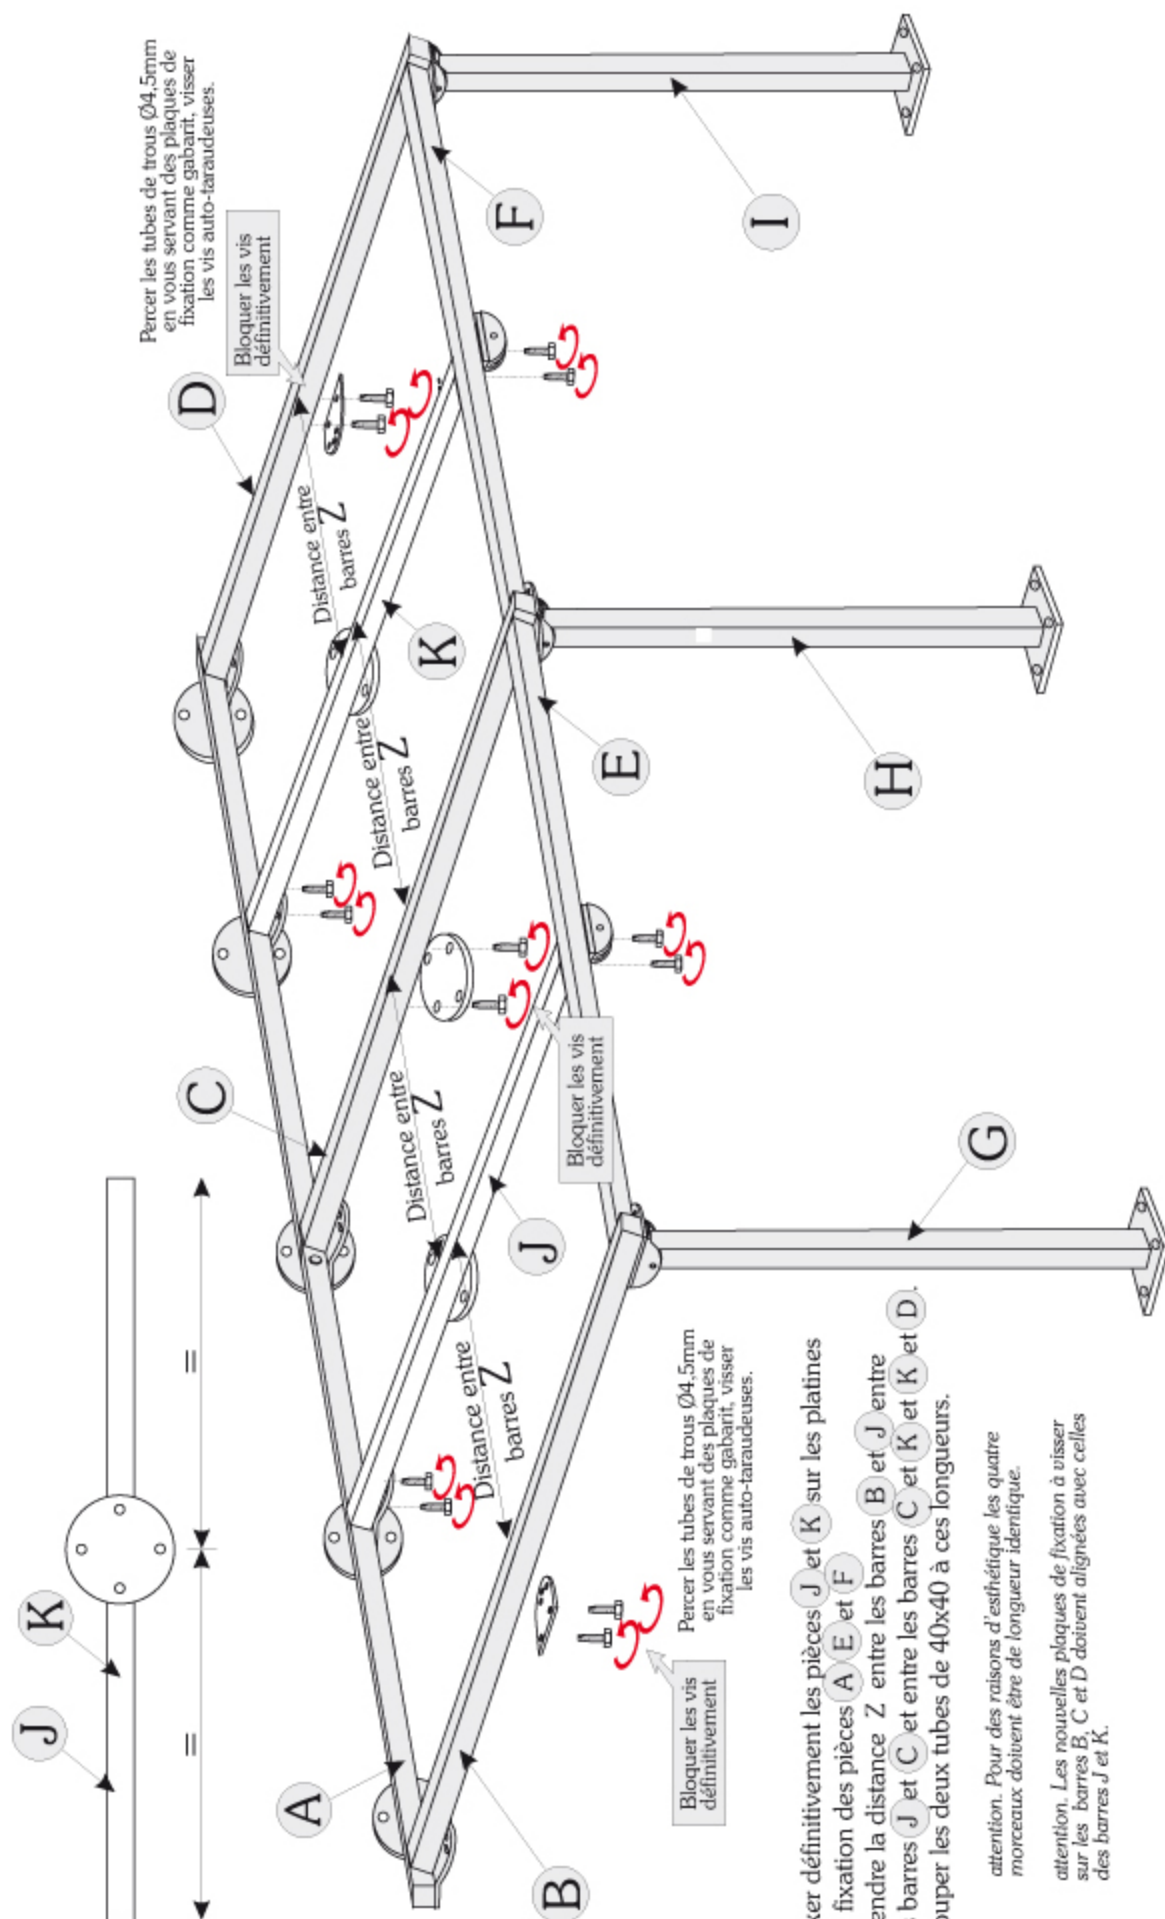

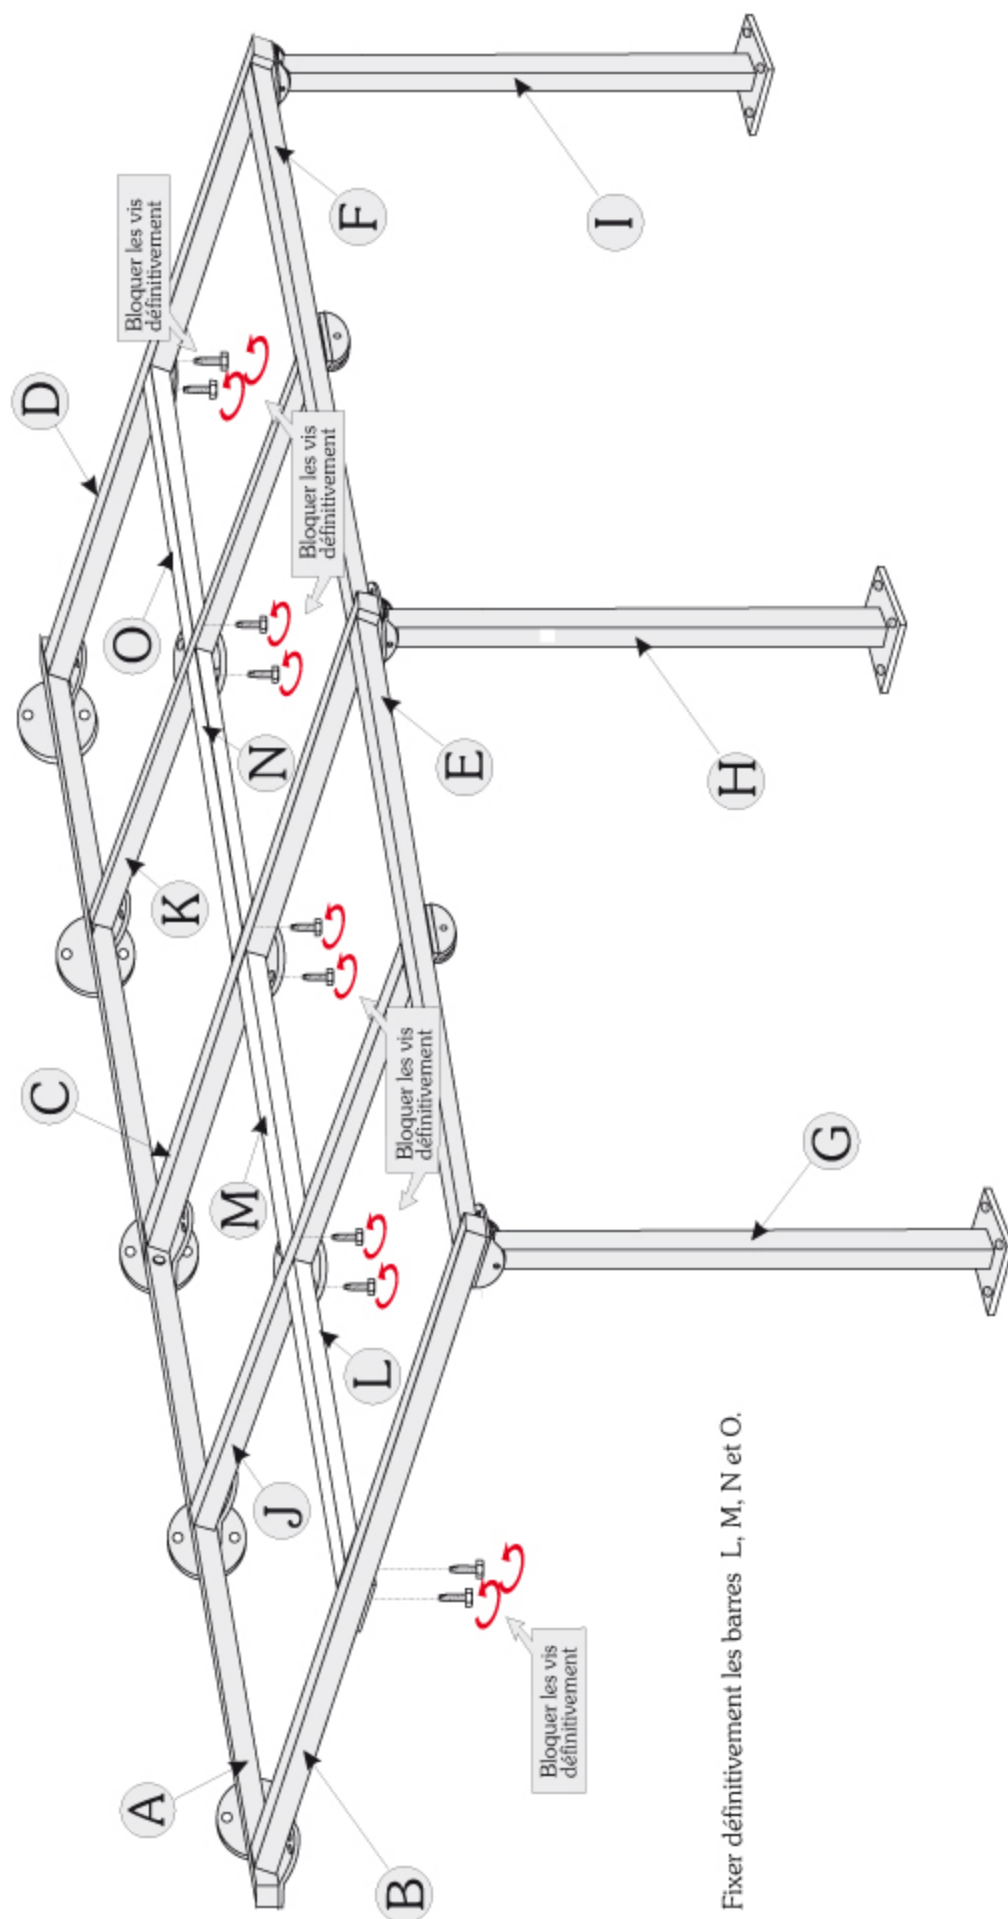

Etape n10

Fixation des cintres

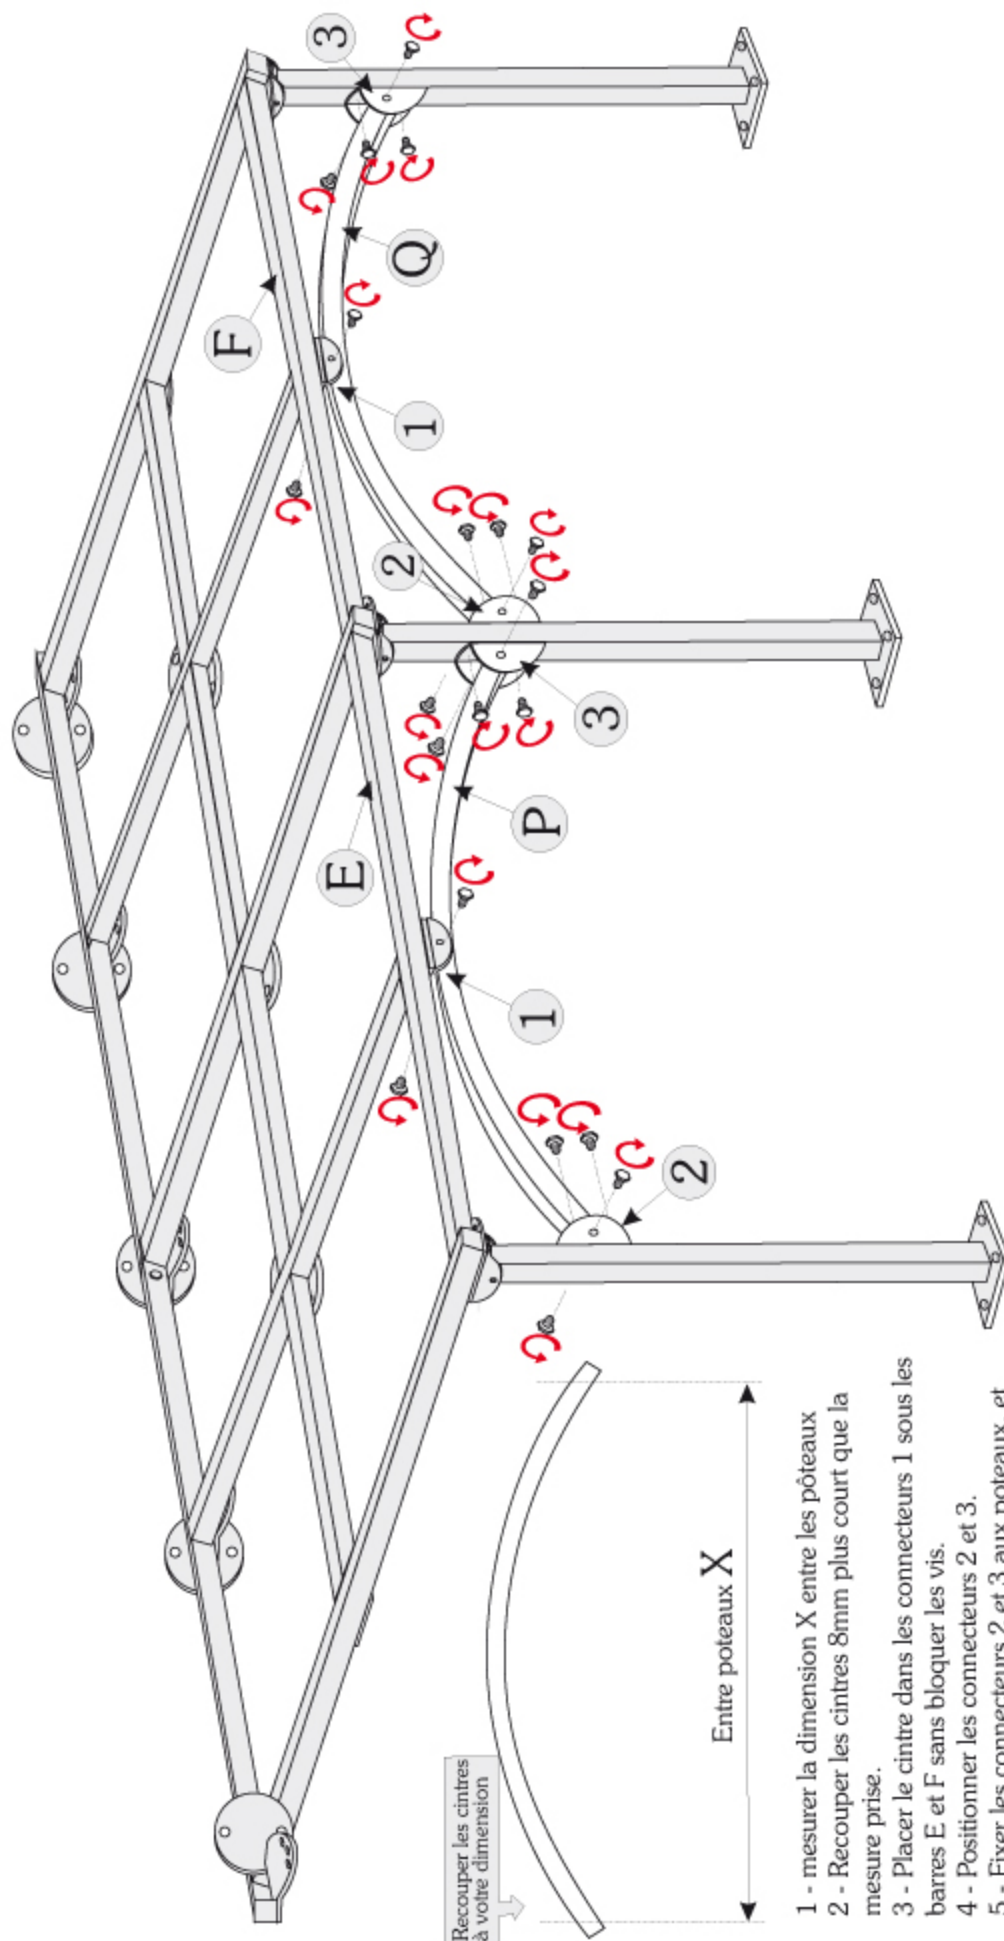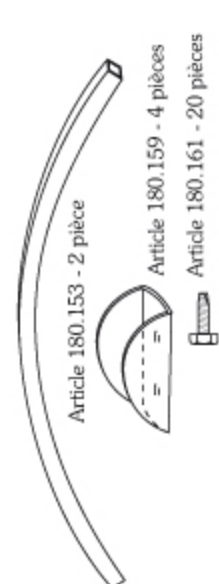

- 1 - mesurer la dimension X entre les poteaux
- 2 - Recouper les cintres 8mm plus court que la mesure prise.
- 3 - Placer le cintre dans les connecteurs 1 sous les barres E et F sans bloquer les vis.
- 4 - Positionner les connecteurs 2 et 3.
- 5 - Fixer les connecteurs 2 et 3 aux poteaux, et bloquer les vis.
- 6 - Fixer définitivement le cintre.

Notice d'assemblage pergola

Etape n°3B


Préparation des rampants longueur 4m



Article 180.151 - 4 pièces

Article 180.152 - 3 pièces

Article 180.161 - 6 pièces

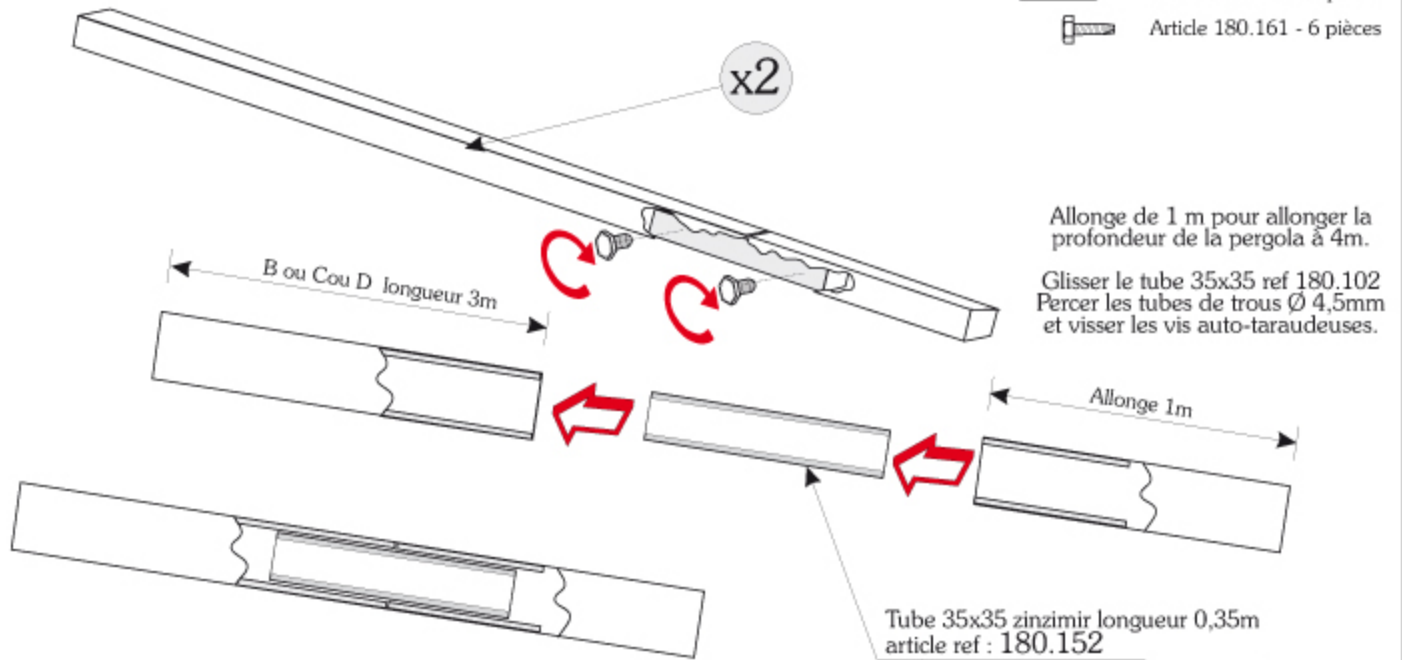

Etape n°11

Option cable inox


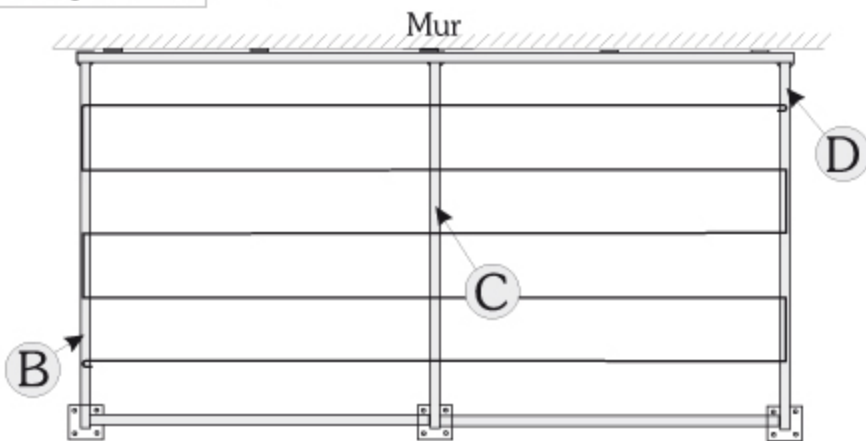


Schéma d'assemblage
en vue de dessus



Rampants B, C et D
de la pergola en 4m
de profondeur

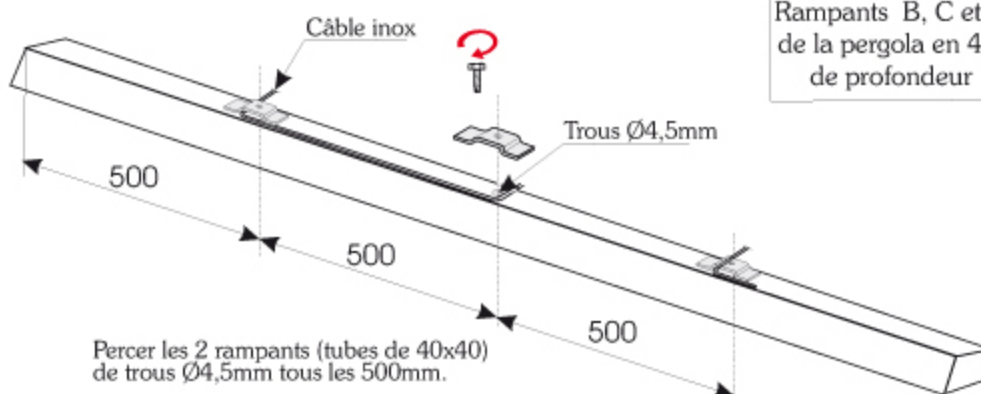